## Nikon

デジタルカメラ

# COOLPIX L610

クールピクス L610 **活用ガイド** 







## COOLPIX L610のおすすめ機能

どんなシーンもカメラにおまかせ!	<b>T</b> I"
「Ľ」(りくりくオート撮影)	<b>モード</b> 36

撮りたいものにカメラを向けるだけで、最適なシーンモードをカメラが設定してくれます。 設定に手間取ることなく、すばやく簡単にキレイな写真を撮影できます。

#### 特殊効果を加えて思いどおりの写真を撮る!

## 

明るいトーンや暗いトーンの画像、柔らかな雰囲気の画像、指定した色だけを残した白 黒の画像を撮影できます。

#### イメージどおりの構図で撮る!

## 

人物や花などの主要な被写体を、カメラが自動で検出します。

被写体の大きさに合わせてAFエリアが自動で設定されるため、ピンボケしにくくなります。 被写体を中央に配置する必要がないため、自由な構図で撮影できます。

はじめに 各部の名称 撮影と再生の基本ステップ いろいろな撮影 いろいろな再生 動画を撮影、再生する カメラに関する基本設定 詳細編 付録、索引

## はじめにお読みください

ニコンデジタルカメラCOOLPIX L610をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のご注意」(〔□vi)をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

## 箱の中身をご確認ください

万一、不足のものがありましたら、ご購入店にご連絡ください。



- ※ 付属の電池はお試し用の電池です。
- メモリーカードは付属していません。

#### 本書について

すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」(CD13)をご覧ください。 また、カメラ各部の名称や液晶モニターの表示については、「各部の名称」(CD1)をご覧ください。

#### ●本書の記載について

本文中のマークについて

マーク	意味
<b>v</b>	カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいこと を記載しています。
Ø	カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。
□/••/⋩	関連情報が記載されているページです。 ◆ は「詳細編」、 ひは「付録、索引」のページです。

- SD/SDHC/SDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。
- 本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。
- 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

## ご確認ください

#### ●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。

#### ●カスタマー登録のお願い

下記のホームページから登録をお願いします。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。

#### ●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

#### ●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

#### ●説明書について

- 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 説明書が破損などで判読できなくなったときは、PDF ファイルを下記のホームページ からダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

#### ●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法 上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意 ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内 でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

#### ●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー(SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期 化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ 修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性 があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、[オープニング画面](〔298)の [撮影した画像] も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分で注意ください。

#### ●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

ての「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の。 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は以下のようになっています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 ⚠危険 を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 ∧ 注意 性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示し ています。

お守りいただく内容の種類を、以下の図記号で区分し、説明しています。

#### 絵表示の例

◇記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の ・ 中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

## ▲警告 (カメラについて)

1	分解禁止	<b>分解したり、修理や改造をしないこと</b> 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
8	接触禁止	落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触 れないこと
0	すぐに修理依頼を	感電したり、破損部でケガをする原因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
(3)	水かけ禁止	水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。
C	電池を取る	熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに電池を 取り出すこと
0	すぐに修理依頼を	そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。 電池を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。
$\Diamond$	使用禁止	<b>引火、爆発のおそれのある場所では使わない</b> ブロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなど引火性ガスや粉塵の 発生する場所で使用すると爆発や火災の原因になります。
$\bigcirc$	発光禁止	<b>車の運転者等にむけてフラッシュを発光しないこと</b> 事故の原因となります。
$\Diamond$	発光禁止	フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1 m以上離れてください。
<b>A</b>		幼児の口にはいる小さな付属品は、幼児の手の届く所に置かない

幼児の飲み込みの原因となります。

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。



<u>^</u>	保管注意
<u>^</u>	警告
$\Diamond$	禁止
$\Diamond$	使用禁止

#### ストラップが首に巻きつかないようにすること 特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと 首に巻き付いて窒息の原因となります。

指定の雷池または専用AC アダプターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。

**通雷中のカメラに長時間直接触れない** 

使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因になるご とがあります。

ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れない こと

感雷の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

## ▲ 注意 (カメラについて)

ぬれた手でさわらないこと 感雷の原因になることがあります。

製品は、幼児の手の届く所に置かない ケガの原因になることがあります。

使用しないときは、電源をOFFにしてレンズを遮光し、太陽光のあ たらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。

三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

航空機内では、離着陸時に電源をOFFにする 病院では、病院の指示に従う

本機器が出す電磁波などが、航空機の計器や医療機器に影響を与 えるおそれがあります。



感雷注意 保管注音

保管注意

使用注意

移動注意





長期間使用しないときは雷源(雷池やACアダプター)を外すこと 雷池の液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因になること

があります。



AC アダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外し、その 後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因にな ることがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させない。 こと



やけどや発火の原因になることがあります。

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。



放置禁止

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因になることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと 機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすこと があります。

## ↑ 注意 (3D画像について)

本機器で撮影した3D画像をテレビまたはモニターなどで長時間 続けて視ない



使用注意

特に視覚の発達段階にある幼児は、事前に小児科や眼科などの医 師の指示に従う

眼の疲労や、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあり ます。

症状が出たときは、3D画像の閲覧をやめ、必要に応じて医師にご 相談ください。

### ♠ 危険(リチウム電池、アルカリ電池について)



合降

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、 医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。



**危険** 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、 保管しない

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは、ポリ袋に入れるなどして絶縁してください。

## ♠ 警告 (リチウム電池、アルカリ電池について)

警告

外装チューブをはがしたり、傷を付けないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

 $\bigcirc$ 

禁止

禁止

電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

0

新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

分解禁止

電池を分解しない

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

<u>^</u>

警生

電池に表示された警告、注意を守ること


液もれ、発熱、破裂の原因となります。

 $\wedge$ 


使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。





## ▲警告 (アルカリ電池について)



## ⚠ 危険 (ニッケル水素充電池について)

使用禁止	リチャージャブルバッテリー EN-MH2 は、COOLPIX用Ni-MH 電池を使用するニコンデジタルカメラ専用の充電池でCOOLPIX L610 に対応しています EN-MH2 に対応していない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
危険	専用のチャージャーを使用して2本セットで同時に充電すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
<b>禁止</b>	電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
危険	<b>電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること</b> 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
分解禁止	<b>電池を分解しない</b> 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
<b>企</b> 危険	ネックレス、ヘアビンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、 保管しない 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは、ポリ袋に入れるなどして絶縁してください。
危険 禁止	保管しない 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

## ♠ 警告 (ニッケル水素充電池について)



警生

外装チューブを外したり、傷をつけないこと

また、外装チューブがはがれたり、傷がついている電池は絶対に使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



警告

電池に表示された警告、注意を守ること

液もれ、破裂、発火の原因となります。



水かけ禁止

水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。



禁止

変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



保管注意

電池は、幼児の手の届く所に置かない

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。



警生

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときに は、充電をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



警告

電池からもれた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。



警告

電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、ビニール テーブなどで接点部を絶縁する

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコン サービス機関またはリサイクル協力店にご持参くださるか、お住 まいの自治体の規則にしたがって廃棄してください。



警告

使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

## ▲ 注意 (ニッケル水素充電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

## 目次

はじめに	ii
はじめにお読みください	ii ۱
箱の中身をご確認く	ださいii
本書について	iii
ご確認ください	
安全上のご注意	vi
各部の名称	1
カメラ本体	
ストラップの取り付け	
フラッシュのポップ	アップと収納 5
メニューを使う(MENU 7	<b>ボタン)6</b>
液晶モニターの表示内容	
撮影七一ト	
撮影モード 再生モード	10
撮影セート 再生モード	10
職影セート 再生モード 撮影と再生の基本ステ	
再生モード 撮影と再生の基本ステ	
再生モード 撮影と再生の基本ステ	ップ 13
再生モード 撮影と再生の基本ステ 準備1 電池を入れる	ップ 13 14 ハて 14
再生モード 撮影と再生の基本ステ 準備 1 電池を入れる 使用できる電池につ	ップ 13 14 いて 14 れる 16
再生モード 撮影と再生の基本ステ 準備1 電池を入れる 使用できる電池につい 準備2 SDカードを入	ップ 13 14 いて 14 れる 16 -ドについて 17
再生モード 撮影と再生の基本ステ 準備1 電池を入れる 使用できる電池につい 準備2 SDカードを入 内蔵メモリーとSDカー	ップ13 14 いて14 れる16 -ドについて17 を設定する18
再生モード	ップ 14 
再生モード	ップ1314 いて16 ードについて17 fを設定する18 Iにする22
展集モード	ップ
再生モード	ップ1314 れる16 ードについて17 を設定する18 Iにする22 いて23 ぶを選ぶ2425
再生モード	ップ1314 れる16 ードについて17 fを設定する18 Itoてる22 いいて23 ぶを選ぶ24
再生モード	ップ1314 れる16 ードについて17 fを設定する18 Iにする22 いて23 本を選ぶ2425 請え、26

ステップ4 ピントを合わせ、	
シャッターをきる	28
シャッターボタンの半押しと全押し	29
ステップ 5 画像を再生する	30
ステップ 6 画像を削除する	32
ハろいろな撮影	35
【 (らくらくオート撮影) モード	36
シーンモード(シーンに合わせて	
撮影する)	37
各シーンの説明を見るには	
(ヘルプ表示)	38
シーンモードの種類と特徴	
スペシャルエフェクトモード	
(効果を付けて撮影する)	46
ベストフェイスモード	
(笑顔を撮影する)	48
美肌機能について	50
▲ (オート撮影) モード	51
マルチセレクターで設定できる機能	52
設定できる機能の種類	52
フラッシュを使う	
(フラッシュモード)	53
セルフタイマーを使う	56
マクロ(接写)モードを使う	58
明るさを調整する(露出補正)	
初期設定一覧	61

MENU ボタンで設定できる機能	
(撮影メニュー)6	3
撮影メニューの種類6	54
組み合わせて使えない機能	
ピントについて6	
顔認識撮影について6	57
ターゲットファインド AF について 6	
フォーカスロック撮影	
いろいろな再生 <b>7</b>	3
拡大表示	
サムネイル表示 / カレンダー表示 7	
再生する画像を絞り込む 7	
再生モードの種類	
再生モードの切り換え方法	7
MENU ボタンで設定できる機能	
(再生メニュー)7	78
テレビ、パソコン、プリンターとの	
接続 8	30
ViewNX 2 を使う 8	32
ViewNX 2 をインストールする 8	32
パソコンに画像を取り込む8	
画像を見る8	37
動画を撮影、再生する	9
動画を撮影する9	90
MENU ボタンで設定できる機能	
(動画メニュー)	93
動画を再生する9	
カメラに関する基本設定 <b>9</b>	7
MENU ボタンで設定できる機能	
(セットアップメニュー)9	8

詳細編 🗢 1
かんたんパノラマの使い方
(撮影と再生) ←3
かんたんパノラマの撮影方法 ←3
かんたんパノラマで撮影した画像の
再生方法 ←6
お気に入り再生モード ← 7
お気に入りフォルダーに画像を
登録する ←67
お気に入りフォルダーの画像を
再生する
お気に入りフォルダーの画像登録を
解除する
の丸に入りフォルターのディコフを 変更する
分類項目の種類と内容
撮影日一覧モード
連写した画像(連写グループ)の再生と
削除
連写グループの再生方法
連写グループの画像を削除する ◆ 16

画像の編集(静止画)	<b>⇔</b> 17
画像編集の種類	<b>⇔</b> 17
【♪ 簡単レタッチ(コントラスト	
鮮やかさを高める)	<b>⇔</b> 19
№ D- ライティング(画像の暗し	/\
部分を明るく補正する)	<b>⇔</b> 20
🖾 美肌(肌をなめらかにする)	<b>∂</b> •021
∅ フィルター効果	
(デジタルフィルター)	<b>∂</b> •022
🖺 スモールピクチャー	
(画像サイズを小さくする)	<b>∂</b> •624
≌ トリミング	
(画像の一部を切り抜く)	<b>⇔</b> 25
テレビとの接続	
(テレビ画面での再生)	<b>⇔</b> 27
プリンターとの接続	
(ダイレクトプリント)	
カメラとプリンターを接続する	
1 コマずつプリントする	
複数の画像をプリントする	
動画の編集	<b>⇔</b> 37
撮影メニュー	
(▲ (オート撮影) モード)	<b>≈</b> 39
画像モード	
(画像サイズ/画質)	<b>≈</b> 39
ホワイトバランス	
(色合いの調整)	
連写	
ISO 感度設定	
ピクチャーカラー	
AF エリア選択	<b>≈</b> 48

ベストフェイスメニュー	<b>∂</b> •649
美肌効果	<b>∂</b> •649
 笑顔自動シャッター	
目つぶり軽減	
再生メニュー	
<b>名</b> プリント指定(プリントする	
画像や枚数の設定)	
国家 ( 大気 ) B ( ) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
<b>♀</b> プロテクト設定	
<b>3</b> 画像回転	
● 音声メモ	
🛱 画像コピー(内蔵メモリー。	느
SD カード間のコピー)	<b>6</b> 61
■ 連写グループ表示方法	<b>6</b> 63
□ 連写の代表画像選択	<b>6</b> 63
動画メニュー	<b>∂</b> •64
動画設定	<b>6</b> €64
AF モード	
, M. こ	
	U-000

セットアップメニュー	<b>⇔</b> 69
オープニング画面	
地域と日時	
モニター設定	
デート写し込み	
(日付の写し込み)	<b>~</b> 675
手ブレ補正	<b>≈</b> 76
モーション検知	
AF 補助光	<b>∂−</b> 078
電子ズーム	
操作音	
オートパワーオフ	
メモリー / カードの初期化	
(フォーマット)	<b>∂</b> 82
言語 /Language	<b>6</b> 83
TV 出力設定	
目つぶり検出設定	<b>≈</b> 85
Eye-Fi 送信機能	<b>∂=</b> 087
設定クリアー	
電池設定	<b>∂−</b> 092
バージョン情報	<b>∂</b> •692
記録データのファイル名と	
フォルダー名	<del>&gt;</del> 93
引売アクセサリー	<del>&gt;</del> 95
ストラップ AN-CP23 の	
取り付け方	
警告メッセージ	<b>⇔</b> 97

<b>付録、索引</b>	Ø 1
取り扱い上のご注意	
カメラについて	🌣 2
電池について	👌 3
メモリーカードについて	🌣 5
お手入れ方法	🌣 6
クリーニングについて	🌣 6
保管について	🌣 7
故障かな?と思ったら	🌣 8
主な仕様	🜣 17
推奨 SD カード	
このカメラの準拠規格	👌 20
索引	👌 23
アフターサービスについて	👌 29




## 各部の名称

この章では、各部の名称や、液晶モニターの表示について説明しています。


カメラ本体	2
ストラップの取り付け方	
フラッシュのポップアップと収納	5
メニューを使う (MENU ボタン)	6
液晶モニターの表示内容	
撮影モード	
 再生モード	10

<sup>■</sup> すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」(CD13)をご覧ください。

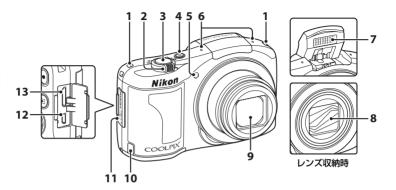

1	ストラップ取り付け部	4
2	ズームレバー W:広角ズーム T:望遠ズーム : サムネイル表示 Q:拡大 Ω:ヘルプ	27 27 75 74
3	シャッターボタン	28
4	電源スイッチ/電源ランプ	22
5	セルフタイマーランプ AF補助光	

6	マイク(ステレオ) <b>79、90</b>
7	フラッシュ5、53
8	レンズバリアー
	レンズ
10	パワーコネクターカバー (別売ACアダプター接続用)15、 <b>◆◆95</b>
11	端子カバー80
12	USB/オーディオビデオ出力端子80
13	HDMIミニ端子(Type C)80

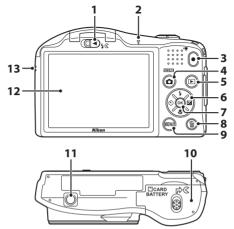


1	<b>  ≰</b> ℂ (フラッシュポップアップ) レ  5、	
		55
2	フラッシュランプ	55
3	● (▶景動画撮影) ボタン	90
4	<ul><li>▲ (撮影モード) ボタン</li><li>36、37、46、48、</li></ul>	51
5	▶ (再生) ボタン30、	76
6	マルチセレクター	
7	❸(決定)ボタン	

	┢(削除) ボタン	.32
9	MENU (メニュー) ボタン 6、63、78、93、	98
10	電池/SDカードカバー14、	16
11	三脚ネジ穴	÷19
12	液晶モニター	8
13	スピーカー79、	94

## ストラップの取り付け方


左右のストラップ取り付け部のどちらにも、ストラップを取り付けられます。



## フラッシュのポップアップと収納

**♦©** (フラッシュポップアップ) レバーをスライドすると、フラッシュがポップアップします。

- フラッシュの設定方法 →「フラッシュを使う(フラッシュモード)」(□53)
- フラッシュを使わないときは、カチッと音がするまでフラッシュを手で軽く押し下げて、閉じてください。







## メニューを使う (MENUボタン)

メニューの操作には、マルチセレクターとのボタンを使います。

#### 1 MENUボタンを押す

メニュー画面が表示されます。



### **2** マルチセレクターの**∢**を押す

• タブが黄色で表示されます。



## 3 ▲または▼を押してタブを選ぶ

タブが切り換わります。





### 4 のボタンを押す

メニュー項目が選べるようになります。





## **5** ▲ または ▼ を押してメニュー項 **6** 日を選ぶ



#### 6 ®ボタンを押す

 選んだメニュー項目の設定内容が表示 されます。



(4)



## **7** ▲ または ▼ を押して設定内容を **8** 選ぶ

#### **のボタンを押す**

- 選んだ設定内容が決定します。
- メニュー操作を終了するには、MENU ボタンを押してください。








### ダ メニュー項目の設定方法について

- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- - (\*果動画撮影) ボタンを押してください。

## 液晶モニターの表示内容

撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。
 初期設定では電源ON時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します([モニター設定](□98) → [モニター表示設定] → [情報AUTO] 時)。


## 撮影モード

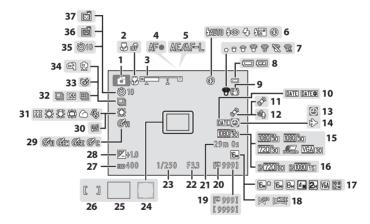

1	撮影モード36、37、46、4	<del>1</del> 8、	51
2	マクロモード		58
3	ズーム表示2	27、	58
4	AF表示		28
5	AE/AF-L表示		44
6	フラッシュモード		53
7	Eye-Fi通信表示		99
8	電池残量表示		22
9	手ブレ補正表示		98
10	デート写し込み		98
11	モーション検知表示		98
12	風切り音低減		93
13	日時未設定21、98、	$\sim$	97
14	訪問先		98
15	動画設定 (通常速度の動画)		93
16	動画設定(HS動画)		93
17	画像モード64、	<b>←</b>	39
18	かんたんパノラマ		42
19	記録可能コマ数 (静止画)		22
20	内蔵メモリー表示		22

21	記録可能時間(動画)	92
22	絞り値	29
23	シャッタースピード	29
24	AFエリア(顔認識時、 ペット検出時)28、43、	48
25	AFエリア(ターゲットファイント AF時)64、	
26	AFエリア (中央時)28、	64
27	ISO感度表示	64
28	露出補正値	60
29	ピクチャーカラー	64
30	美肌効果	64
31	ホワイトバランス	64
32	連写モード43、	64
33	目つぶり軽減	64
34	手持ち撮影、三脚撮影	40
35	セルフタイマー	56
36	笑顔自動シャッター	64
37	ペット自動シャッター	43

## 再生モード

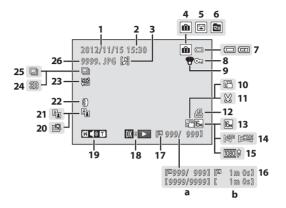

1	撮影日		18
2	撮影時刻		18
3	音声メモ表示	.79、	<b>⇔</b> 59
4	お気に入りフォルダー表	٠.	
		76	、⊶7
5	オート分類項目表示	.76、	<b>⇔</b> 11
6	撮影日一覧表示	.76、	<b>⇔</b> 13
7	電池残量表示		22
8	プロテクト表示	.78、	<b>≈</b> 56
9	Eye-Fi通信表示	99、	<b>⇔</b> 87
10	スモールピクチャー	.78、	<b>∂−</b> 024
11	トリミング済み表示	.74、	<b>⇔</b> 25
12	プリント指定表示	.78、	<b>∂−</b> 051
13	画像モード	.64、	<b>∂</b> 39
14	かんたんパノラマ	42	. 🏍3
15	動画設定	93、	<b>6</b> 64
16	(a) 画像の番号/全画像数		30
10	(b) 動画の再生時間		94

40		
17	内蔵メモリー表示	30
	かんたんパノラマ再生ガイド	
	42	
18	連写グループ再生ガイド	
	31、	
	動画再生ガイド	94
19	音量表示	95
20	簡単レタッチ済み表示 <b>78</b> 、	<b>⇔</b> 19
21	D-ライティング済み表示	
21	78、	<b>∂</b> •620
	フィルター効果済み表示	
22	78、	<b>∂</b> •022
23	美肌編集済み表示	<b>∂=</b> 021
24	3D画像表示	
25	連写グループ表示 ( [ <b>1枚ずつ</b> ]	
	79、	<b>≈</b> 63
26	ファイル名	. 6€93




## 撮影と再生の基本ステップ

準備 1	電池を入れる	14
	SD カードを入れる	
進備 3	表示言語と日時を設定する	18



## 撮影

ステップ 1	電源を ON にする	22
	撮影モードを選ぶ	
ステップ 3	カメラを構え、構図を決める	26
	ピントを合わせ、シャッターをきる	



## 再生

ステップ 5	画像を再生する	30
ステップ6	画像を削除する	32

## 準備1 電池を入れる

#### **1** 電池/SDカードカバーを開ける

電池/SDカードカバーを開けるときは、電池が落下しないよう、 カメラの底面を上に向けてください。



## 2 電池を入れる

電池室内の表示を見ながら、+と-を正しい向きで入れてください。



**3** 雷池/SDカードカバーを閉じる



## 使用できる電池について

- アルカリ単3形電池 (LR6) (付属の電池) ×2本
- リチウム単3形電池(FR6/L91)×2本
- ・ Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2 (ニッケル水素充電池) ×2本

#### ▼ 電池を取り出すときは

- 電池/SDカードカバーを開ける前に電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してください。
- カメラを使った直後は、カメラや電池、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

#### ✔ 電池についてのご注意

- ・「安全上のご注意」の「危険」、「警告」、「注意」(□x~xiv)の注意事項を必ずお守りください。
- 「取り扱い上のご注意」(※2~※5)をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、型番やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでください。
- ・ 以下のような電池は使用しないでください。



外装シールの一部または すべてがはがれている電池



マイナス電極の一部が突き出ていて、外装シールが側面にしかない電池



マイナス電極が平らな電池

#### ▼ 雷池設定について

電池の種類に合わせてセットアップメニュー(〇**99**)の [電池設定] を選ぶと、効率よく電池を使用できます。

初期設定は [**アルカリ電池**] です。アルカリ電池以外の電池を使うときは、電源を**ON**にしてから電池設定を変更してください。

#### グアルカリ電池の性能について

アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なることがあります。信頼できるメーカーの電池をお使いください。

#### ✓ AC電源について

- ・ 別売のACアダプター EH-65A (◆95) を使うと、家庭用コンセント (AC 100 V) からこの カメラへ電源を供給できます。
- EH-65A以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

## 準備2 SDカードを入れる

#### **1** 電源をOFFにしてから、電池/SDカードカバーを開ける

- ・ 電源をOFFにすると、電源ランプと液晶モニターが消灯します。
- 電池/SDカードカバーを開けるときは、電池が落下しないよう、 カメラの底面を上に向けてください。



## **2** SDカードを入れる

カチッと音がするまで差し込みます。

#### 逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



### **3** 雷池/SDカードカバーを閉じる



## M SDカードの初期化について

- ・他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使うときは、このカメラで初期化してから お使いください。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内の必要なデータは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- SDカードを初期化するには、カードをカメラに入れ、MENUボタンを押し、セットアップメニュー (□98)の[カードの初期化]を選びます(◆82)。

#### V SDカードについてのご注意

、SDカードの説明書や「取り扱い上のご注意 メモリーカードについて」(♪5)をご覧ください。

#### SDカードを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、電池/SDカードカバーを開けます。

SDカードを指で軽く奥に押し込むと(①)、SDカードが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。



## 高温注意

カメラを使った直後は、カメラや電池、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。


## 内蔵メモリーとSDカードについて

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー(約28 MB)またはSDカードのどちらかに記録されます。内蔵メモリーで記録や再生をするには、SDカードを取り出してください。

## 準備3 表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が自動的に表示されます。

- **1** 電源スイッチを押して、電源をONにする
  - 電源をONにすると、電源ランプ(緑色)が点灯し、液晶 モニターが点灯します(液晶モニターが点灯すると、電源ランプは消灯します)。



2 マルチセレクターの ▲ または ▼ で表示 言語を選び、® ボタンを押す





**3** ▲または▼で「はい」を選び、®ボタンを押す



# **4 ◆**または**▶**で自宅のある地域(タイムゾーン)を選び、**№**ボタンを押す

 夏時間(サマータイム)を設定するには、 ▲を押して夏時間の設定をオンにします。 設定をオンにすると、画面上部に®マークが表示されます。オフにするには▼を押します。





5 ▲または▼で日付の表示順を選び、®ボタンを 押す



- 6 ▲、▼、◀または▶で日時を合わせ、®ボタンを 押す
  - 項目を選ぶ:▶または ◆を押します([年]、[月]、[日]、
     「時]、「分]に切り換わります)。
  - 日時を合わせる: ▲または▼を押します。
  - 設定を確認する:「分」を選び、のボタンを押します。
- **7** ▲または▼で [はい] を選び、®ボタンを押す





## 8 ▲ボタンを押す

レンズが繰り出し、撮影モードを選ぶ画面になります。



# 9 [らくらくオート撮影] が表示されたら、®ボタンを押す

- 撮影画面になり、らくらくオート撮影モードで撮影できます(□24)。
- ・ ®ボタンを押す前に▲または▼を押すと他の撮影モードが選べます。



#### 

- ・ ♥セットアップメニュー (□198) で [言語/Language] (➡83) または [地域と日時] (➡70) を設定します。
- ・ ¥セットアップメニュー→ [地域と日時] (◆70) → [タイムゾーン] で、夏時間の設定をオンにすると時計が1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先(→) のタイムゾーンを登録すると、自宅(合)との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。
- ・日時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で 図 が点滅します。セットアップメニューの [地域と日時] で日時を設定してください(□98、←70)。

#### ● 時計用電池について

- カメラの時計は、カメラに入れる電池とは別のバックアップ用電池で動いています。
- バックアップ用電池は、カメラに電池を入れるかACアダプター(別売)を接続すると、約10時間で充電され、設定した日時を数日間、記憶できます。
- バックアップ用電池が切れたときは、電源をONにすると、日時を設定する画面が表示されます。
   日時を再設定してください。→「準備3 表示言語と日時を設定する」手順3(□18)


#### **/** 撮影日入りの画像をプリントするには

- 撮影前に、カメラの日時を正しく設定してください。
- セットアップメニュー (□98) で [デート写し込み] (➡75) を設定すると、撮影時に、画像に日付を写し込めます。
- 「デート写し込み」を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア「ViewNX 2」(口82)を使 うと、日付を入れてブリントできます。

## ステップ1 電源をONにする

#### **1** 電源スイッチを押す

- レンズが繰り出し、液晶モニターが点灯します。
- ・★© (フラッシュポップアップ) レバーをスライドして、 フラッシュをポップアップしてください (□5)。




## 2 電池残量表示と記録可能コマ数を確認する

#### 電池残量表示

表示	意味
	電池残量はあります。
	電池残量が少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。
電池残量が ありません	撮影できません。 電池を交換してください。

#### 電池残量表示



記録可能コマ数

#### 記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

- SDカードをカメラに入れていないときは、■が表示され、画像を内蔵メモリー(約28 MB) に記録します。
- ・記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたはSDカードのメモリー残量と、画質/画像サイズ (画像モード)で異なります(□64、 ◆40)。

## プラッシュについて

フラッシュは自動的にポップアップしません。暗いところや逆光など、フラッシュを使って撮影したいときは、フラッシュをポップアップしてください(口5、53)。

#### 電源のON/OFFについて

- 電源をONにすると、電源ランプ(緑色)が点灯し、液晶モニターが点灯します(液晶 モニターが点灯すると、電源ランプは消灯します)。
- ・ 電源を OFF にするには、電源スイッチを押します。電源を OFF にすると、電源ランプ と液晶モニターが消灯します。
- 「再生)ボタンを長押しすると、再生モードで電源がONになります。このとき、レンズは繰り出しません。

## 節電機能について(オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が続くと、液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。

待機中に液晶モニターを再点灯するには、以下のボタンのいずれかを押します。

- 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口98)の[オートパワーオフ]で変更できます。
- ・ 初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。

## ステップ2 撮影モードを選ぶ

#### 

撮影モードを選ぶ画面(撮影モードメニュー)が表示されます。



**2** マルチセレクターの ▲ または ▼ で撮影 モードを選び、 ®ボタンを押す

- ここでは、▲ (らくらくオート撮影) モードを 例に説明します。
- 選んだ撮影モードは電源を OFF にしても記憶 されます。





## 撮影モードの種類

☎ らくらくオート撮影(□36)	構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別 し、簡単にシーンに合った設定で撮影ができます。			
<b>2</b> シーン (口37)	撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影が できます。 ・シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセ レクターの▶ を押し、▲▼◀▶ でシーンを選んで ๋ ボタンを押します。			
HIスペシャルエフェクト (□46)	画像に効果を付けて撮影できます。4種類の撮影効果から 選べます。 ・ 効果を選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレ クターの ▶ を押し、▲▼◀▶ で効果を選んで ❸ ボタ ンを押します。			
☑ ベストフェイス (□48)	カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターがきれます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の肌(顔)をなめらかにできます。			
▲オート撮影(□51)	基本的な撮影ができます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー(CL)63)の項目を設定できます。			

## 撮影時の設定を変えるには

- ・ マルチセレクターで設定できる機能→□52
  - フラッシュを使うには→□53
  - セルフタイマーを使うには→□56
  - マクロ (接写) モードを使うには→□58
  - 明るさを調整するには(露出補正)→□60
- ・ MENUボタンで設定できる機能(撮影メニュー)→□63
- ・ MENUボタンで設定できる機能(セットアップメニュー)→□198

## ステップ3 カメラを構え、構図を決める

#### 1 カメラをしっかりと構える

レンズやフラッシュ、AF補助光、マイクなどに指や髪、 ストラップなどがかからないようにご注意ください。





## **2** 構図を決める

- 写したいもの(被写体)にカメラを向けます。
- カメラが撮影シーンを自動判別すると、撮影モードアイコンが切り換わります(□36)。

#### 撮影モードアイコン



#### ▼ らくらくオート撮影モードのご注意

- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、他の撮影モードに切り換えて撮影してください(口37、46、48、51)。
- ・ 電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は ☎ になります。


#### 三脚の使用について

- 以下の場合などは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
  - 暗い場所で撮影するときに、フラッシュを閉じているときや、フラッシュが発光しない撮影 モードのとき
  - 望遠側で撮影するとき
- ・ 三脚などに固定して撮影するときは、セットアップメニュー( $\square$ 98)の [**手ブレ補正**] を [**OFF**] にしてください。

## ズームを使う

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。

- 被写体を大きく写す:**T**(望遠)方向に回す。
- 広い範囲を写す: **W**(広角)方向に回す。 電源を**ON**にしたときは、最も広角側になっています。
- ズームレバーをいっぱいまで回すとズーム動作が速くなり、途中まで回すとズーム動作がゆっくりになります(動画撮影中を除く)。
- ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部にズームの量が表示されます。
- 光学ズームの最大倍率でズームレバーをT方向に回すと、 電子ズームが作動し、さらに2倍まで拡大できます。





#### 電子ズームと画質の劣化について

電子ズーム使用時は、ズームの量が 4マークを超えると画質が劣化します。


凸マークの位置は撮影時の画像サイズが小さいほど右に移動するため、画像サイズの小さい画像モード(□64、◆39)にすると、画質を劣化させずにより大きく拡大できます。



画像サイズが小さい 場合

## ステップ4 ピントを合わせ、シャッターをきる

#### 1 シャッターボタンを半押しする(□29)



 顔認識した場合: 黄色い二重枠のAF(オートフォーカス)エリアで囲まれた顔にピントが合います。ピントが合うと二重枠が緑色になります。



 顔認識していない場合: 画面中央にピントを合わせるAFエリアが表示されます。 ピントが合うとAFエリアが緑色になります。



- 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。ピントが合うとAF表示(CD8)が緑色に点灯します。
- ・ 半押しして、AFエリアまたはAF表示が赤色に点滅したときはピントが合っていません。 構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。

## **2** シャッターボタンを全押しする(□29)

シャッターがきれ、画像が記録されます。



## シャッターボタンの半押しと全押し

#### 半押し



シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。 半押しするとピントと露出(シャッタースピードと絞り値)が合います。

半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。

全細し



半押しの状態から、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。

シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像が ぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。

#### ✔ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または動画の記録中です。電池/SDカードカバーを開けないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラやSDカードが壊れることがあります。

## ▼ ピントについてのご注意

オートフォーカスが苦手な被写体→□72

#### 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときにAF補助光 (口98) が点灯することや、全押ししたときにフラッシュ (口53) が発光することがあります。

## ジャッターチャンスを優先する撮影では

シャッターチャンスが重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれます。

## ステップ5 画像を再生する

#### 

• 再生モードに切り換わり、最後に保存した画像を1コマ表示します。



## 2 マルチセレクターで前後の画像を表示する

- ・ 前の画像を表示する: ▲または◀
- 次の画像を表示する:▼または▶

- 内蔵メモリーに保存した画像を再生するときは、SDカードを取り出します。「画像の番号/全画像数」に聞が表示されます。
- 撮影に戻るには、はずタン、シャッターボタン、または●(\*▼動画撮影)ボタンを押します。

#### 前の画像を表示



次の画像を表示



画像の番号/全画像数

#### 画像の再生について

- 前後の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。
- 顔認識(□67)またはペット検出(□43)して撮影した画像は、再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。
- ・ 連写した画像は、撮影した一連の画像が1つのグループ(連写グループ)となり、初期設定ではグループ内の1コマ目の画像(代表画像)のみを表示します(四79)。1コマずつ表示するには®ボタンを押します。▲を押すと代表画像のみの表示に戻ります。

#### 関連ページ

- 拡大表示→□74
- ・ サムネイル表示/カレンダー表示→ □75
- ・ 再生する画像を絞り込む→□76
- MENUボタンで設定できる機能(再生メニュー)→□78

## ステップ6 画像を削除する

削除したい画像を表示して面ボタンを押す



- 2 マルチセレクターの▲または▼で削除方法を選び、®ボタンを押す
  - 「表示画像]:表示している1コマを削除します。
  - ・[削除画像選択]:複数の画像を選んで削除します(□33)。
  - 「全画像」: すべての画像を削除します。
  - ・ 削除をやめるには、MENUボタンを押します。
- **3** ▲または▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
  - ・ 削除した画像は、もとに戻せません。
  - 削除をやめるときは、▲ または ▼ で [いいえ] を選び、
     のボタンを押します。





#### 削除画像選択画面の操作方法

- マルチセレクターの ◀または ▶ で削除したい画像を選び、 ▲で ❤ を表示する
  - 選択を解除するときは、▼を押して♥を非表示にします。
  - ・ズームレバー(□2)をT(Q)方向に回すと1コマ表示に、W(■)方向に回すと一覧表示に切り換わります。



- 2 削除したい画像すべてに♥を表示し、∞ボタンを押して選択を決定する
  - ・ 確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。

#### ▼ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せません。残しておきたい画像はパソコンなどに保存することをおすすめします。
- プロテクト設定(□78) した画像は、削除されません。

#### ▼ 連写グループの削除について

- 代表画像のみの表示中(口30)に面ボタンを押して代表画像を削除すると、代表画像を含む 同じ連写グループの画像すべてが削除されます。
- 連写グループ内の画像を個別に削除するときは、®ボタンを押して1コマずつに展開表示してから
   がら

#### √ 撮影モードで画像を削除する

撮影モードで面ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除できます。

#### **/** 削除する画像を絞り込むには

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影日一覧モードに切り換えると(CQ76)、お気に入りフォルダー、分類や撮影日ごとに画像を絞り込んで削除できます。




## いろいろな撮影

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明しています。 撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上がりを工夫できます。

▲ (らくらくオート撮影) モード	36
シーンモード (シーンに合わせて撮影する)	<b></b> 37
スペシャルエフェクトモード(効果を付けて撮影する)	46
ベストフェイスモード (笑顔を撮影する)	48
▲ (オート撮影) モード	<b></b> 51
マルチセレクターで設定できる機能	52
フラッシュを使う(フラッシュモード)	53
セルフタイマーを使う	56
マクロ(接写)モードを使う	58
明るさを調整する(露出補正)	60
MENU ボタンで設定できる機能 (撮影メニュー)	<b></b> 63
組み合わせて使えない機能	65
ピントについて	67

## 【び(らくらくオート撮影)モード

構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別し、簡単にシーンに合った設定で撮影ができます。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード)ボタン → ▲ (らくらくオート撮影)モード → № ボタン

#### 自動判別するシーンについて

カメラを被写体に向けると、以下の撮影シーンに合わせた設定に自動的に切り換わります。

- ・ 図 ポートレート
- · 『 風景
- ・ 🖭 夜景ポートレート
- **■** 夜景
- MY クローズアップ
- **四** 逆光
- 🗗 その他の撮影シーン

#### ぱ(らくらくオート撮影) モードの設定を変える

- 判別されるシーンによっては、マルチセレクターの ◀ (◇) または ▶ (図) の機能を 設定できます。→「マルチセレクターで設定できる機能」(□52)、「初期設定一覧」 (□61)

## シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

撮影シーンを以下から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。

※ 前回選んだアイコンが表示されます。

	■ 風景 (□38)	<b>⋞</b> スポーツ (◯◯38)	図 夜景ポートレート (□39)
<b>淡</b> パーティー (口39)	<b>愛</b> ビーチ (◯◯39)	图雪(瓜39)	参 夕焼け (□39)
★ トワイライト (□39)	■ 夜景 (□140)		<b>ĬI</b> 料理 (□□41)
<b>血</b> ミュージアム (□41)	<ul><li>● 打ち上げ花火 (□41)</li></ul>	■ モノクロコピー (◯◯41)	② 逆光 (□42)
	<b>%</b> ペット (◯◯43)	3D 3D撮影 (□144)	

#### シーンモードの設定を変える

- シーンによっては、マルチセレクターの▲(\$)、▼(心)、◄(心) または►(凶)の機能を設定できます。→「マルチセレクターで設定できる機能」(口52)、「初期設定一覧」(口61)

## 各シーンの説明を見るには(ヘルプ表示)

シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、ズームレバー (口2) を T(②) 方向に回すと、そのシーンの説明を表示できます。もとの画面に戻るには、もう一度ズームレバーを T(②) 方向に回します。



## シーンモードの種類と特徴

#### ダ ポートレート

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(□67)。
- 美肌機能で人物の肌(顔)をなめらかにします(□50)。
- 顔を認識しないときは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。
- 電子ズームは使えません。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合わせの動作音が聞こえることがあります。

#### ■ 風景

・ シャッターボタンを半押しすると、常にAFエリアまたはAF表示(□9)が緑色に点灯します。

#### 🗣 スポーツ

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- シャッターボタンを全押しし続けると、約1.9コマ/秒の速さで約4コマまで連写できます ([画像モード] が 園のとき)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合わせの動作 音が聞こえることがあります。
- ・ 連写した画像のピント、露出および色合いは、1 コマ目と同じ条件に固定されます。
- ・ 画像モード、SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。
- A: Aが記載されているシーンでは、シャッタースピードが遅くなるため、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(Q98)の「手ブレ補下」を「OFF」にしてください。

#### 図 夜景ポートレート



- ・ フラッシュが常に発光します。フラッシュをポップアップしてから撮影してください。
- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(□67)。
- ・ 美肌機能で人物の肌 (顔) をなめらかにします (□50)。
- 顔を認識しないときは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。
- 電子ズームは使えません。

#### 溪 パーティー

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- ・ 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□98)の[**手ブレ補正**]を[OFF]にしてください。

#### 図 ビーチ

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。

#### 图雪

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。

#### 当 夕焼け

【】

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。

#### **※** トワイライト

[]

・ シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□9)が緑色に点灯します。

#### ■ 夜景

- ・ 🖪 [夜景] を選ぶと表示される画面で、🖻 [手持ち撮影] または 🖫 [三脚撮影] を選びます。
- ・ 🔊 [手持ち撮影] (初期設定):手持ちでも手ブレやノイズの少ない撮影ができます。
  - 画面左上の 国アイコンが緑色のときは、シャッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて 1 コマ記録します。
  - シャッターボタンを全押しした後に静止画が表示されるまで、カメラを動かさないように、 しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を OFF にしない でください。
  - 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。
- ・ ② [三脚撮影]:三脚などで固定して撮影するときに使います。
  - セットアップメニューの [**手ブレ補正**] (**□98**) を [**ON**] に設定していても、手ブレ補 正を行いません。
  - シャッターボタンを全押しすると、スローシャッターで1コマ撮影します。
- シャッターボタンを半押しすると、常にAFエリアまたはAF表示(□9)が緑色に点灯します。
- 電子ズームは使えません。

#### 郡 クローズアップ

- マクロモード(口58)がONになり、最短撮影距離で撮影可能な位置までズームが自動的に移動します。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。フォーカスロックを使うと、構図を工夫して撮影できます(2271)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合わせの動作 音が聞こえることがあります。

A: Aが記載されているシーンでは、シャッタースピードが遅くなるため、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(Q98)の「手ブレ補下」を「OFF」にしてください。

#### **判料理**

- ・マクロモード (□58) が ON になり、最短撮影距離で撮影可能な位置までズームが自動的に 移動します。
- 色合いをマルチセレクターの ▲▼ で調節できます。色合いの 設定は、電源を OFF にしても記憶されます。
- ・ピントは、画面中央のエリアで合わせます。フォーカスロックを使うと、構図を工夫して撮影できます(□71)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを 行います。ピント合わせの動作音が聞こえることがあります。




#### 血 ミュージアム

- フラッシュは発光しません。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- シャッターボタンを全押しし続けると、最大 10 コマ連写し、最も鮮明に撮れている 1 コマ だけをカメラが自動で選んで記録します (BSS (ベストショットセレクター))。

#### ◎ 打ち上げ花火

承

- シャッタースピードは、4秒に固定されます。
- ピントは、遠景に固定されます。
- シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(□9)が緑色に点灯します。
- 使用できる光学ズームの位置は、右の6カ所になります。



#### □ モノクロコピー

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(□58)を併用してください。

#### 劉 逆光

- フラッシュが常に発光します。フラッシュをポップアップしてから撮影してください。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。

#### 口 かんたんパノラマ

- パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動かすだけで、パノラマ写真を撮影できます。
- ・ □ [かんたんパノラマ] を選ぶと表示される画面で、撮影する範囲を [標準 (180°)] または「ワイド (360°)] から選びます。
- シャッターボタンを全押しして指を離し、続けて、水平方向にカメラをゆっくり動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影が終了します。
- ピントは、撮影開始時に画面中央のエリアで合わせます。
- ズーム位置は広角側に固定されます。
- かんたんパノラマで撮影した画像を、1 コマ再生して 
   の ボタンを押すと、表示範囲を自動で移動(スクロール) します。
- →「かんたんパノラマの使い方(撮影と再生)」(◆3)

## パノラマ写真をプリントするときのご注意

パノラマ写真をプリントする場合、プリンターの設定によっては、全景をプリントできないことがあります。また、プリンターによっては、プリントできないことがあります。 詳しくは、お使いのプリンターの説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。

#### ₩ ペット

- ・ 犬または猫にカメラを向けると、顔を検出してピントを合わせます。初期設定では、ピントが合うと自動でシャッターがきれます(ペット自動シャッター)。
- - [単写]:1コマずつ撮影します。
  - [連写]: 検出した顔にピントが合うと、自動で 3 コマ連写します。手動でシャッターをきるときは、シャッターボタンを全押ししている間、約 4 コマ連写できます。連写速度は約1.9 コマ / 秒です(「画像モード」が「쪦 4608 × 3456」のとき)。

#### ペット自動シャッターについて

- 「ペット自動シャッター」の設定を変更するにはマルチセレクターの◀(ご)を押します。
  - [📓]:ペットの顔を検出するとピントを合わせ、自動でシャッターをきります。
  - [OFF]: ペットの顔を検出しても、自動でシャッターはきれません。シャッターボタンを押して、シャッターをきります。人物の顔も認識します(□167)。 ペットと人物の顔を同時に検出したときは、ピントはペットの顔に合わせます。
- ・以下の場合は「ペット自動シャッター」が自動的に「OFF」になります。
  - 自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき
  - 撮影中に内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなったとき [ベット自動シャッター] での撮影を続けるときは、マルチセレクターの ◀ (🍪) を押し、再 設定してください。

### ▼ AFエリアについて

- 検出した顔は、黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が緑色になります。
- 犬や猫の顔を複数(最大5匹)検出したときは、画面内で最も 大きい顔が二重枠のAFエリア表示で、それ以外の顔が一重枠 で囲まれます。
- ペットや人物の顔を検出していないときは、ピントは画面中央 の被写体で合わせます。

# 

#### 【ペット] についてのご注意

- 電子ズームは使えません。
- 被写体との距離や動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、顔を検出しないことや、犬や猫以外に枠が表示されることがあります。

#### 3D 3D撮影

- 3D対応のテレビやモニターで立体的に表示するため、左目用と右目用の2コマを撮影します。
- シャッターボタンを押して1コマ目を撮影したら、画面のガイドに被写体が重なるようにカメラを右に水平移動します。 被写体が重なったことをカメラが検知すると、自動的に2コマ目のシャッターがきれます。
- ・ ピントは、1コマ目の撮影時に画面中央のエリアで合わせます。
- ピントと露出およびホワイトバランスは、1 コマ目の撮影で固定され、画面に AE/AIF-L が表示されます。
- 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。
- 保存される画像サイズは 関(1920 × 1080) になります。
- 撮影した2コマは、3D画像(MPOファイル)として保存されます。このとき、1コマ目(左 月用)のJPEGファイルも同時に保存されます。



## ▼ 3D撮影についてのご注意

- ・ 動く被写体は3D 撮影に適していません。
- カメラと被写体との距離が離れているほど、立体感が出にくくなります。
- ・ 被写体が暗いときや、2コマ目の撮影時に画像の重ね合わせが充分でない場合は、立体感が出にくいことがあります。
- 暗い場所で撮影すると、画像にノイズが現れることがあります。
- ・ 望遠側のズーム位置は、35mm 判換算で134 mm 相当の撮影画角までに制限されます。
- 1コマ目の撮影後に必ボタンを押すか、被写体とガイドの重なりを10秒以内にカメラが検知できないときは、撮影がキャンセルされます。
- 2コマ目の撮影で、ガイドに被写体を重ね合わせても自動撮影が作動せず、撮影がキャンセル される場合は、シャッターボタンによる手動撮影をお試しください。
- 4.4 ・ 3D 動画は撮影できません。

#### 3D画像の再生方法

- ・ カメラの液晶モニターでは3D (立体) で再生できません。左目用の画像のみで再生されます。
- 3D(立体)で見るには、3D対応のテレビまたはモニターが必要です。カメラを3D対応のHDMI ケーブルで接続すると(□30)、3Dで再生できます。
- カメラをHDMI ケーブルで接続するときは、セットアップメニュー(□99)→ [TV出力設定] を以下に設定してください。
  - 「HDMI]: 「オート] (初期設定) または [1080i]
  - [HDMI 3D出力]: [ON] (初期設定)
- カメラをHDMI 接続して再生しているときは、3D以外の画像との表示の切り換えに時間がかかることがあります。3D(立体)で再生している画像は拡大表示できません。
- テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたはモニターの説明書をご確認ください。

## ▼ 3D再生についてのご注意

3D画像を3D対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲労や、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。お使いのテレビまたはモニターの説明書をよくご覧になり、適切に使用してください。

## スペシャルエフェクトモード(効果を付けて撮影する)

画像に効果を付けて撮影できます。

撮影画面にする  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (撮影モード) ボタン  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (撮影モード) ボタン  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (撮影・モード) ボタン  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (撮影・モード) ボタン  $\rightarrow$   $\bigcirc$  のボタン

※ 前回選んだアイコンが表示されます。

以下の4種類の効果の中から選べます。



種類	内容
HI ハイキー(初期設定)	画像全体を明るいトーンで表現します。
L0 ローキー	画像全体を暗いトーンで表現します。
SO ソフト	やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかします。
♪ セレクトカラー	画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- [セレクトカラー] を選んだときは、残したい色をマルチセレクターの▲▼を押してスライダーから選びます。
   以下の設定をするときは、®ボタンを押していったん色を選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。
  - フラッシュモード (□53)
  - セルフタイマー (□56)
  - マクロモード (□58)
  - 露出補正 (□60)

もう一度のボタンを押すと、再び色を選べる状態になります。



#### スペシャルエフェクトモードの設定を変える

- マルチセレクターで設定できる機能(□52)→フラッシュモード(□53)、セルフタイマー(□56)、マクロ(□58)、露出補正(□60)

## ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターが きれます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の肌(顔)をなめらかにできます。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード) ボタン → ② ベストフェイスモード → № ボタン

#### 1 構図を決める

- フラッシュを使うときは、フラッシュをポップアップします(□5)。
- 「顔認識撮影について」(□□67)

#### 2 シャッターボタンを押さずに笑顔を待つ

- ・カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます (「笑顔自動シャッター」(□064))。
- シャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。

## 3 撮影を終了する

- ・ 笑顔検出による自動撮影を終了するには、以下のいずれかの操作を行います。
  - 電源をOFFにする
  - 「**笑顔自動シャッター**] (□164、**◆6**50) を「**OFF**] にする
  - **↑**ボタンを押して他の撮影モードに切り換える

### ▼ ベストフェイスモードについてのご注意

- 電子ズームは使えません。
- 撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- ・「顔認識撮影について」→□67

#### ダ 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について

[**笑顔自動シャッター**] が [**ON**] のときは、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ(〔**198**)が作動して、電源が**OFF**になります。

- カメラが顔を認識しない。
- ・ カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。

## セルフタイマーランプの点滅について

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速く点滅します。

#### 手動でシャッターをきるには

シャッターボタンを押してもシャッターがきれます。顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

#### ベストフェイスモードの設定を変える

- マルチセレクターで設定できる機能(□52)→フラッシュモード(□53)、セルフタイマー(□56)、露出補正(□60)
- ・ MENUボタンで設定できる機能→MENUボタンで設定できる機能(撮影メニュー)(□63)

## 美肌機能について

以下の撮影モードでは、シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し(最大3人)、 画像処理で肌(顔)をなめらかにします。

- ・ ☎(らくらくオート撮影)モード(□36)の[ポートレート]または[夜景ポートレート]
- シーンモードの「ポートレート」(CD38) または「夜景ポートレート」(CD39)
- ・ ベストフェイスモード (□48)

撮影後にも、記録した画像に美肌の編集ができます(□78、 ◆21)。

## 美肌機能についてのご注意

- ・ 撮影後の画像の記録時間は、通常より長くなることがあります。
- 撮影条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔以外の部分が画像処理されることがあります。

## △(オート撮影)モード


基本的な撮影ができます。また、撮影メニュー(CD63)の項目を撮影状況や撮影意図に合わせて設定できます。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード) ボタン → ▲ (オート撮影) モード → 网ボタン

- ピント合わせをするエリアは、[AFエリア選択] (口64) の設定によって異なります。
   初期設定は「ターゲットファインドAF」です。
  - カメラが主要な被写体を検出すると、その被写体にピントが合います。
  - 主要な被写体を検出できないときは、9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。
  - → 「ターゲットファインドAFについて」(CC)69)


#### ▲ (オート撮影) モードの設定を変える

- マルチセレクターで設定できる機能(□52)→フラッシュモード(□53)、セルフタイマー(□56)、マクロ(□58)、霧出補正(□60)
- ・ MENUボタンで設定できる機能→MENUボタンで設定できる機能(撮影メニュー)(□□63)



## マルチセレクターで設定できる機能

撮影時にマルチセレクターの▲、▼、◀、▶を押すと、以下の機能を設定できます。



### 設定できる機能の種類

設定できる機能は、撮影モードによって、以下のように異なります。

・ 各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」(□61)をご覧ください。


		☆ (らくらく オート撮影)	シーン	スペシャル エフェクト	ベスト フェイス	▲ (オート 撮影)
*	フラッシュモード <sup>※1</sup> (□53)	×		0	○*3	0
৩	セルフタイマー (皿56)	0		0	○*3	0
	ペット自動シャッター(二43)	×	<b>*2</b>	×	×	×
*	マクロ (皿58)	×		0	×	0
Z	露出補正(□60)	0		0	0	0

- ※1 フラッシュをポップアップすると設定できます。フラッシュを閉じているときは発 光しません。
- ※2 シーンによって異なります。→「初期設定一覧」(□61)
- ※3 ベストフェイスメニューの設定によって異なります。→「初期設定一覧」(□61)

## フラッシュを使う(フラッシュモード)

暗いところや逆光などでは、フラッシュをポップアップするとフラッシュ撮影ができます。 ▲ (オート撮影) モードなどでは、フラッシュの発光モード(フラッシュモード)を設定できます。

- 1 ★C(フラッシュポップアップ)レバーをスライドする
  - フラッシュがポップアップします。
  - フラッシュを閉じているときは発光しません。発光禁止を示す♥が画面に表示されます。



2 マルチセレクターの▲(\$フラッシュモード)を 押す



- 3 ▲または▼を押してモードを選び、®ボタンを 押す
  - フラッシュモードの種類→□54
  - ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。
  - ・ 知m(自動発光)にすると[モニター設定](□98、➡73)にかかわらず、微㎜は数秒間で消えます。



#### フラッシュモードの種類

#### \$AUTO 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

#### **∳**◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減します (□55)。

#### 5 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影するときなどに使います。

#### 4階 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 タ景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被写体を明 るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。

フラッシュを発光したくないときは、フラッシュを閉じてください。

## ▼ フラッシュの収納

フラッシュを使わないときは、カチッと音がするまでフラッシュを手で軽く押し下げ、閉じてください( $\square$ 5)。

#### ク フラッシュランプについて

シャッターボタンの半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できません。
- 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

電池残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが 消灯します。



#### プラッシュモードの設定について

- 設定は、撮影モードによって異なります。
  - → 「設定できる機能の種類」(CC)52)
  - →「初期設定一覧」(□61)
- 他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□65)。
- ▲ (オート撮影) モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

#### ク フラッシュの光が届く距離

フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.5~6.0 m、望遠側で約1.5~3.2 mです(ISO感度設定がオート時)。

#### が 赤目軽減自動発光について

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。

撮影する際は、以下にご注意ください。

- 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- でくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュモードにして撮影し直してください。

## セルフタイマーを使う

シャッターボタンを押してから約10秒後にシャッターをきります。

自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときに使うと便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(口98)の [**手ブレ補正**] を [OFF] にしてください。

1 マルチセレクターの ◀ (\*) セルフタイマー) を 押す



- 2 ▲または▼を押して [ON] を選び、®ボタンを 押す
  - ・ごい10が表示されます。
  - ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。
  - 撮影モードがシーンモードの [ペット] のときは、
     園 (ペット自動シャッター) が表示されます(口43)。
     カルフタイマーは使えません。



- 3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする
  - ピントと露出が合います。





## 4 シャッターボタンを全押しする

セルフタイマーが作動し、シャッターがきれる までの秒数が液晶モニターに表示されます。作 動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッ ターがきれる約1秒前になると、点灯に変わり ます。







1/250 F3.3 <sub>C</sub>

- ・シャッターがきれると、セルフタイマーは [**OFF**] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、もう一度 シャッターボタンを押します。



## マクロ(接写)モードを使う

最短で、レンズ前約1 cmまでの被写体にピント合わせができます。 草花などの小さな被写体を大きく写したいときなどに便利です。

1 マルチセレクターの▼(光マクロモード)を押す



- 2 ▲または▼を押して [ON] を選び、®ボタンを 押す
  - いるマークが表示されます。
  - ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。



**3** ズームレバーを操作し、♥ マークやズーム表示が緑色になるズーム位置にする



被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によって異なります。

♡マークやズーム表示が緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約10 cmまでの被写体にピント合わせができます。

△マークから広角側のズーム位置では、レンズ前約1 cmまでの被写体にピント合わせができます。

## ▼ フラッシュ撮影についてのご注意

撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがあります。

#### マクロモード時のオートフォーカスの動作音について

マクロモードを [**ON**] にすると、撮影モードや設定によっては、シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。

そのため、ピント合わせの動作音が聞こえることがあります。

#### ダ マクロモードの設定について

- ・ 撮影モードによっては、マクロモードを使えません。→「初期設定一覧」(□61)
- ・ **△** (オート撮影) モードの場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

## 明るさを調整する(露出補正)

画像全体の明るさを明るく、または暗く調整できます。

## 1 マルチセレクターの▶(図露出補正)を押す



## 2 ▲または▼を押して補正値を選ぶ

- 被写体を明るくしたいとき:補正値を「+」側に設定します。
- ・ 被写体を暗くしたいとき:補正値を「-」側に設定します。



## 3 欧ボタンを押して補正値を決定する

- ⋒ ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択が決定されて設定メニューが消えます。
- [0.0] 以外に設定すると、液晶モニターに図マークと補 正値が表示されます。



## 4 シャッターボタンを押して撮影する

・露出補正を解除するには、手順1に戻って補正値を [0.0] にします。

## ✓ 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

# 初期設定一覧

各撮影モードの初期設定は以下のとおりです。

	フラッシュ <sup>※1</sup> (□53)	セルフタイマー (□56)	マクロ (皿58)	露出補正 (二60)
ば (らくらくオート 撮影) (□36)	\$AUTO ** 2	OFF	OFF <sup>※3</sup>	0.0
HI (スペシャル エフェクト) (□46)	<b>\$</b> AUTO	OFF	OFF	0.0
<ul><li></li></ul>	<b>\$</b> AUTO <sup>≪4</sup>	OFF <sup>**5</sup>	OFF <sup>*6</sup>	0.0
	<b>\$</b> AUTO	OFF	OFF	0.0
シーン				
<b>2</b> (CC) 38)	<b>\$</b> ⊚	OFF	OFF <sup>※6</sup>	0.0
<b>(</b> ()38)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF	OFF <sup>※6</sup>	0.0
❖ (◯◯38)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF <sup>*</sup> 6	OFF <sup>⋇6</sup>	0.0
<b>≅</b> (□39)	<b>\$⊚</b> <sup>※7</sup>	OFF	OFF <sup>⋇6</sup>	0.0
<b>※</b> (□39)	<b></b> \$⊚ <sup>※8</sup>	OFF	OFF <sup>※6</sup>	0.0
<b>2</b> (C)39)	\$AUTO	OFF	OFF <sup>*6</sup>	0.0
₿ (Д39)	\$AUTO	OFF	OFF <sup>*6</sup>	0.0
<b>≝</b> (□39)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF	OFF <sup>*6</sup>	0.0
<b>≟</b> (□39)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF	OFF <sup>*6</sup>	0.0
<b>40</b> ()	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF	OFF <sup>*6</sup>	0.0
<b>%</b> (Q40)	<b>®</b>	OFF	ON <sup>*6</sup>	0.0
<b>"I</b> (Q)41)	<b>③</b> <sup>∗6</sup>	OFF	ON <sup>*6</sup>	0.0
<u></u> (Q41)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF	OFF	0.0
⊚ (□41)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF <sup>**6</sup>	OFF <sup>**6</sup>	0.0*6
<b>□</b> (□41)	<b>®</b>	OFF	OFF	0.0
<b>(</b> ( )42)	<b>\$</b> *6	OFF	OFF <sup>*6</sup>	0.0
<b>□</b> (□42)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF <sup>**6</sup>	OFF <sup>**6</sup>	0.0

	フラッシュ <sup>※1</sup> (□53)	セルフタイマー (口56)	マクロ (□58)	露出補正 (二60)
<b>%</b> (D43)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	<b>ĕ</b> <sup>※9</sup>	OFF	0.0
3D (QQ44)	<b>③</b> <sup>※6</sup>	OFF <sup>*</sup> 6	OFF	0.0

- ※1 フラッシュをポップアップしているときの設定です。
- ※2 変更できません。自動判別されたシーンに合わせてカメラがフラッシュモードを設定します。
- ※3 変更できません。「クローズアップ」に判別されると、自動的にマクロモードになります。
- ※4「目つぶり軽減」が「ON」のときは使えません。
- ※5 「**笑顔自動シャッター**」を「**OFF**」にすると設定できます。
- ※6 変更できません。
- ※7 変更できません。赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
- ※8 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。
- ※9 セルフタイマーは使えません。ペット自動シャッター(□343)のON/OFFを設定できます。

## ■ 組み合わせて使えない機能

## MENUボタンで設定できる機能(撮影メニュー)

撮影モードでMENUボタンを押すと、以下のメニューを設定できます。



設定できるメニューは、撮影モードによって、以下のように異なります。

	らくらく オート撮影	シーン	スペシャル エフェクト	ベスト フェイス	オート撮影
画像モード※	0	0	0	0	0
ホワイトバランス	×	×	×	×	0
連写	×	×	×	×	0
ISO感度設定	×	×	×	×	0
ピクチャーカラー	×	×	×	×	0
AFエリア選択	×	×	×	×	0
美肌効果	×	×	×	0	×
笑顔自動シャッター	×	×	×	0	×
目つぶり軽減	×	×	×	0	×

<sup>※</sup> 設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。

# 撮影メニューの種類

項目	内容	
画像モード	記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます。	<i>6</i> <b>−</b> 639
ホワイトバランス	画像を見た目に近い色で記録するように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。[オート](初期設定)、[ブリセットマニュアル]、[晴天]、[電球]、[蛍光灯]、[曇天] または [フラッシュ] から選べます。	<b>≈</b> 41
連写	連続撮影の設定をします。[ <b>単写</b> ](初期設定)、[ <b>連写</b> ]、[ <b>BSS</b> ] または [ <b>マルチ連写</b> ] から選べます。	<b>≈</b> 44
ISO感度設定	被写体の明るさなどに応じて、ISO感度を設定します。[オート] (初期設定) または [125、200、400、800、1600、3200] か ら選んで固定できます。[オート] では、カメラが自動でISO感度 を設定し、ISO感度が高くなると撮影画面に [30)が表示されます。	<b>≎</b> •046
ピクチャーカラー	画像の色調を、[ <b>標準カラー</b> ](初期設定)、[ <b>ビビッドカラー</b> ]、 [ <b>白黒</b> ]、[ <b>セビア</b> ] または [ <b>クール</b> ] から選べます。	<b>≈</b> 47
AFエリア選択	AF (オートフォーカス) でピント合わせをするエリアの決め方を、[中央] または [ターゲットファインドAF] (初期設定) から選べます。	<b>6−</b> 648
美肌効果	美肌の効果を設定します。人物の肌(顔)をなめらかにします。 初期設定は [ <b>ON</b> ] です。	<b>⇔</b> 49
笑顔自動 シャッター	[ON] (初期設定) にすると、顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメラが自動でシャッターをきります。	<b>≈</b> 50
目つぶり軽減	[ON] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。 [ON] にすると、フラッシュは使えません。 初期設定は [OFF] です。	<b>≈</b> 50

# ▼ 組み合わせて使えない機能

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□65)。

# 組み合わせて使えない機能

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能があります。

制限される機能	設定	内容
フラッシュモード	連写(囗64)	[ <b>単写</b> ] 以外にして撮影するときは、フラッシュは 使えません。
	目つぶり軽減 (口64)	[ <b>目つぶり軽減</b> ] を [ <b>ON</b> ] にして撮影するときは、 フラッシュは使えません。
セルフタイマー	笑顔自動シャッター (□64)	[ <b>笑顔自動シャッター</b> ] で撮影するときは、セルフタイマーは使えません。
画像モード	連写(□ 64)	[マルチ連写] で撮影するときは、[ <b>画像モード</b> ] は <b>団</b> (画像サイズ: 2560×1920ピクセル) に固 定されます。
ホワイトバランス	ピクチャーカラー (口64)	[白黒]、[セピア]、または [クール] にして撮影 するときは、[ホワイトバランス] は [オート] に 固定されます。
連写	セルフタイマー (口56)	セルフタイマーで撮影するときは、[ <b>連写</b> ] または [ <b>BSS</b> ] に設定しても連写しません。
ISO感度設定	連写(囗64)	[マルチ連写] で撮影するときは、[ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定されます。
AFエリア選択	ホワイトバランス (口64)	[ターゲットファインドAF] 設定時に [ホワイト バランス] を [オート] 以外に設定すると、主要 被写体は検出できません。
モーション検知	連写(皿64)	[ <b>連写</b> ] または [ <b>マルチ連写</b> ] にして撮影するとき は、[ <b>モーション検知</b> ] は作動しません。
モーション検知	ISO感度設定 (□64)	ISO感度を [オート] 以外にすると、[モーション 検知] は作動しません。
電子ズーム	連写(囗64)	[マルチ連写] にして撮影するときは、電子ズーム は使えません。

制限される機能	設定	内容
シャッター音	連写(囗64)	[ <b>単写</b> ] 以外にして撮影するときは、シャッター音は鳴りません。

# ▼ 電子ズームについてのご注意

- 撮影モードや設定によっては、電子ズームを使えません(→79)。
- 電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。

## ピントについて

このカメラは、オートフォーカスによって、撮影時のピント合わせをカメラが自動的に行います。また、ピントを合わせる位置(AFエリア)は、撮影モードによって異なります。ここでは、代表的なAFエリアやフォーカスロックの方法などについて説明しています。

## 顔認識撮影について

以下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向けると自動的 に顔を認識して、顔にピントを合わせます。

複数の顔を認識したときは、ピントを合わせる顔に二重枠の AFエリアが表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示されます。



撮影モード	認識する顔の数	AFエリア(二重枠)	
<b>岱</b> (らくらくオート撮影) モード (□36) の [ポートレート]、[夜景ポートレート]	長十12↓	カメラに最も近い顔	
シーンモードの [ポートレート] (皿38)、[夜 景ポートレート] (皿39)	取入12人	ガメブに取も近い顔   	
シーンモードの[ペット]([ペット自動シャッター] が [OFF] のとき)(口43)	最大12人 <sup>※1</sup>	カメラに最も近い顔**2	
ベストフェイスモード (□48)	最大3人	画面中央に最も近い顔	

<sup>※1</sup> 人物とペットを一緒に撮影するときに認識できる顔の数は、人物とペットを合わせて最大 12です。

※2 ペットと人物の顔を同時に認識したときは、ペットの顔にピントが合います。

- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- ピント合わせの動作音が聞こえることがあります。

## ▼ 顔認識機能についてのご注意

- 顔の向きなどの撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。また、以下のような場合は、顔を認識できません。
  - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
  - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっても異なります。

## ターゲットファインドAFについて

**▲** (オート撮影) モードの [AFエリア選択] (□64) が [ターゲットファインドAF] のときは、シャッターボタンを半押しすると、以下の動作でピントを合わせます。

カメラが主要な被写体を検出すると、その被写体にピントが合います。

ピントが合うと、被写体に合った大きさの $\mathbf{AF}$ エリア表示が緑色に点灯します(1カ所)。


カメラが人物の顔を検出したときは、その人物を優先し てピントを合わせます。



AF エリア

 カメラが主要な被写体を検出していないときは、9つある AFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエ リアでピントが合います。

ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が 緑色に点灯します(1カ所)。



AF エリア

## ✓ ターゲットファインドAFについてのご注意

- どの被写体を主要被写体とみなして検出するかは、撮影条件によって異なります。
- [ホワイトバランス] を [オート] 以外に設定したときは、主要被写体の検出はできません。
- ・以下のような場合、カメラが主要被写体を適切に検出できないことがあります。
  - 画面内の明るさが非常に暗い、または明るい
  - 主要被写体の色に特徴が少ない
  - 主要被写体が画面の周辺部にある
  - 主要被写体が同じパターンを繰り返す

## フォーカスロック撮影

AF(オートフォーカス)エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック)する 方法を使うと、構図を工夫して撮影できます。

ここでは、**△** (オート撮影) モードで [**AFエリア選択**] (□**64**) を [**中央**] に設定した場合の操作方法を説明します。

#### 被写体を画面中央に配置する

# 2 シャッターボタンを半押しする

- ピントが合い、AFエリア表示が緑色に点灯します。
- ・露出も固定されます。





# 3 半押ししたまま構図を変える

被写体との距離は変えないでください。



4 シャッターボタンを全押しして撮影する



## オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。 また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。


- 被写体が非常に暗い
- ・ 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- ・ 遠いものと近いものが混在する被写体 (オリの中の動物など)
- 同じパターンを繰り返す被写体(窓のブラインドや、同じ形状の窓が並んだビルなど)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、 ▲ (オート撮影) モードなどで、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フォーカスロック撮影 (○○71) をお試しください。



# いろいろな再生


この章では、再生時に使える機能について説明しています。



拡大表示	74
サムネイル表示 / カレンダー表示	
再生する画像を絞り込む	
MENU ボタンで設定できる機能(再生メニュー)	
テレビ、パソコン、プリンターとの接続	80
ViewNX 2 <b>を使う</b>	82
ViewNX 2 をインストールする	82
パソコンに画像を取り込む	85
画像を見る	87

## 拡大表示

再生モードの1コマ表示( $\Omega$ 30)でズームレバーを $\mathbf{T}$ ( $\mathbf{Q}$ )方向に回すと、表示中の画像の中央部が拡大表示されます。



- 拡大率を調節するには、ズームレバー(W(■)/T(Q))を操作します。約10倍まで拡大できます。
- 表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◀▶を押します。
- 顔認識(□67)またはペット検出(□43)して撮影した画像は、撮影時に認識した 顔を中心に拡大表示します。複数の顔を認識したときは、▲▼◀▶で、別の顔に移動 できます。顔以外の位置を拡大するには、いったん拡大率を変更してから▲▼◀▶を 押します。
- MENUボタンを押すと、表示されている部分だけにトリミングし、別画像として保存できます (◆25)。
- **の**ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。

## サムネイル表示/カレンダー表示

再生モードの1コマ表示(↑↑30)でズーハレバーをW(■)方向に回すと、画像を一覧 できる「サムネイル表示」になります。



サムネイル表示 (4 コマ /9 コマ /16 コマ)

カレンダー表示

- 複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。
- 表示コマ数は、ズームレバー(W(■)/T(Q))で変更できます。
- ・マルチセレクターの▲▼▼ ▶で画像を選び m ボタンを押すと、選んだ画像を1コマ表 示します。
- サムネイル表示を16コマにした後、ズームレバーをW(配)方向に回すと、「カレン ダー表示! になります。
- カレンダー表示で▲▼◀▶を押して、日付を選んで⋒ボタンを押すと、その日に撮影 した最初の画像に移動して表示します。

## 再生する画像を絞り込む

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生できます。

# 再生モードの種類

▶ 再生 □30

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから再生モードに切り換えると、このモードになります。

お気に入り再生

**∂-**07

お気に入りフォルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切り換える前に、お気に入りフォルダーへの画像登録が必要です(①79)。

■ オート分類再生

**⇔**11

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。

□ 撮影日一覧

**∂**•013

選択した撮影日の画像を再生します。

## 再生モードの切り換え方法

- 1 コマ表示またはサムネイル表示中に ▼ ボタンを押す
  - 再生モードの種類を選ぶ画面(再生モードメニュー)が表示されます。



- **2** マルチセレクターの ▲ または ▼ でモードを選び、⋒ ボタンを押す
  - 「再生」を選んだときは、再生画面になります。
  - [**再生**] 以外を選んだときは、お気に入りフォルダー、分類、または撮影日の選択画面になります。
  - 再生モードの種類を切り換えずに再生に戻るには、▶ボタンを押します。



- **3** お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び、∞ボタンを押す
  - ・ 対 お気に入り再生→6-67
  - ・ m オート分類再牛→ か11
  - · **個** 撮影日一覧→**6**13
  - お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び直すときは、手順1から繰り返してください。

# MENUボタンで設定できる機能(再生メニュー)

1コマ表示中またはサムネイル表示中にMENUボタンを押すと、以下のメニュー操作ができます。

お気に入り再生モード(M)、オート分類再生モード(M)、または撮影日一覧モード(M)にしたときは、選んだ再生モードのメニューが表示されます。

項目	内容	
<u>に</u> 簡単レタッチ <sup>※1、2</sup>	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に 作成します。	<b>⇔</b> 19
<b>配</b> D-ライティング <sup>※1、2</sup>	逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。	<b>≈</b> 20
☑ 美肌 <sup>※1、2</sup>	撮影した画像から人物の顔を検出して、肌(顔)を なめらかにします。	<b>⇔</b> 21
<b>∂</b> フィルター効果 <sup>※1、2</sup>	デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。 効果の種類は、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロ ススクリーン]、[ミニチュア効果]、[絵画調] から 選べます。	<b>≈</b> 22
<u></u>	SDカードに記録した画像をプリンターでプリントするときに、どの画像を何枚プリントするかを設定します。	<b>⇔</b> 51
■ スライドショー <sup>※3</sup>	内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。	<b>≈</b> 55
<b>Оπ</b> プロテクト設定 <sup>※3</sup>	大切な画像を誤って削除しないように、画像を保護 できます。	<b>≈</b> 56
⑤ 画像回転 <sup>※2、4</sup>	撮影後に、静止画をカメラなどで表示するときの画 像の向きを変更できます。	<b>≈</b> 58
□ スモールビクチャー <sup>※1、2</sup>	撮影した画像から、サイズの小さい画像を作成します。ホームページで使ったり、電子メールへ添付したりするのに便利です。	<b>≈</b> 24

項目	内容	
● 音声メモ <sup>※2</sup>	撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声メモ を付けます。音声メモの再生や削除もできます。	<b>≈</b> 59
□ 画像コピー <sup>※5</sup>	内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。動画もコピーできます。	<b>≈</b> 61
□ 連写グループ表示方法	連写した画像を1コマずつ表示するか、代表画像の みの表示にするかを設定します。	<b>≈</b> 63
『 連写の代表画像選択	連写した一連の画像(連写グループ→□31)の代表画像を変更します。 設定時は、MENUボタンを押す前に、代表画像を変更したい連写グループの画像を選んでください。	<b>6</b> €63
☆ お気に入り登録	お気に入りの画像を選んで登録します。 お気に入り再生モードのときは、表示されません。	<b>⇔</b> 7
☆ お気に入り解除	お気に入り登録を解除します。 お気に入り再生モードのときのみ、表示されます。	<b>⇔</b> 9


- ※1 画像を編集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。[画像モード](□64、◆39)を[圏 4608×2592]にして撮影した画像、[かんたんパノラマ](□42)または [3D撮影](□44)で撮影した画像の編集ができない、同じ種類の編集の繰り返しができないなどの制限があります(◆18)。
- ※2 連写グループの画像は、代表画像のみを表示しているときは設定できません。

  ・ ボタンを押して1コマずつ展開して表示すると設定できます。
- ※3 撮影日一覧モードのときは、撮影日の一覧画面(◆13)でMENUボタンを押すと、選んだ日付の画像をまとめて同じ設定にできます。
- ※4 シーンモードの「3D撮影」(□44)で撮影した画像は設定できません。
- ※5 お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影日一覧モードのときは、表示されません。

## テレビ、パソコン、プリンターとの接続

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方法で楽しおことができます。

外部機器と接続するときは、カメラの電池残量が充分にあることを確認し、必ず、カメラの電源をOFFにしてから接続してください。また、接続方法や接続後の操作方法については、各機器の説明書もあわせてお読みください。



#### テレビで鑑賞する



撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞できます。

接続方法: 付属のオーディオケーブル (AVケーブル) の映像プラグと音声プラグ (ステレオ) をテレビの外部入力端子に接続します。または、市販のHDMIケーブル (Type C) を、テレビのHDMI入力端子に接続します。

#### パソコンで閲覧、管理する

□182

**△**27



パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易編集や画像データの管理ができます。

接続方法:付属のUSBケーブルをパソコンのUSB端子に接続します。

 パソコンと接続する前に付属 CD-ROM 「ViewNX 2」を使って、ViewNX 2 をパソコンにインストールしてください。付属 CD-ROM 「ViewNX 2」 の使い方、パソコンへの簡単な転送手順については、82ページをご覧く ださい。

#### パソコンを使わずにプリントする

**∂**-630



PictBridge対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリントできます。

接続方法:付属のUSBケーブルをプリンターのUSB端子に接続します。

## ViewNX 2を使う

ViewNX 2は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とするオールインワンソフトです。

付属CD-ROM「ViewNX 2」を使ってインストールできます。



## ViewNX 2をインストールする

インストールにはインターネットに接続できる環境が必要です。

#### 対応OS

#### Windows

- Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

#### Macintosh

Mac OS X (version 10.6.8, 10.7.4)

対応**OS**に関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

- 1 パソコンを起動し、付属CD-ROM「ViewNX 2」をCD-ROMドライブに入れる
  - Mac OS: [ViewNX 2] ウィンドウが表示されるので、ウィンドウ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックします。
- 2 [言語選択] ダイアログで言語を選択し、[Welcome] ウィンドウを開く
  - [言語選択] ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、[地域選択] をクリックし、地域を選択してから言語を選択してください。
  - ・ [次へ] をクリックすると、[Welcome] ウィンドウが開きます。



## **3** インストールを開始する

- インストールをする前に、[Welcome] ウィンドウの [インストールガイド] をクリックして、インストール方法のヘルブと動作環境を確認することをおすすめします。
- ・ [Welcome] ウィンドウの [インストール (推奨)] をクリックします。

## 4 ソフトウェアをダウンロードする

- [ソフトウェアのダウンロード] 画面が表示されたら、[同意して、ダウンロード開始] をクリックします。
- ・ 画面の指示に従ってインストールを続けてください。

## 5 インストール終了画面が表示されたら、インストールを終了する

• Windows: [はい] をクリックします。

• Mac OS: [**OK**] をクリックします。

以下のソフトウェアがインストールされます。

- ・ ViewNX 2 (以下の3つのモジュールで構成されています)
  - Nikon Transfer 2:画像をパソコンに取り込みます
  - ViewNX2:取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷ができます
  - Nikon Movie Editor:取り込んだ動画の簡易編集ができます
- Panorama Maker (複数コマに分割して撮影した風景などを、1枚のパノラマ写真に合成できます)

## 6 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す


## パソコンに画像を取り込む

#### 画像の入ったSDカードを用意する

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。

SD カードを入れたカメラの電源をOFF にしてから、付属のUSBケーブルでカメラとパ ソコンを接続し、カメラの電源をONにする。

内蔵メモリー内の画像を取り込むには、カメラにSDカードを入れずにパソコンに接続します。



- カードスロットを装備したパソコンのときは、カードスロットに直接SDカードを差し込む。
- ・ 市販のカードリーダーをパソコンに接続して、SD カードをセットする。

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2 を選びます。

- Windows 7 をお使いの場合 右の画面が表示されたときは、次の手順で Nikon Transfer 2を選びます。
  - 1「画像とビデオのインポート」の「プログ **ラムの変更**] をクリックすると表示され る画面で、「画像ファイルを取り込む -Nikon Transfer 2使用] を選んで、「OK] をクリックする



2 「画像ファイルを取り込む 〕 をダブルクリックする

SDカード内に大量の画像があると、Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合がありま す。Nikon Transfer 2が起動するまでお待ちください。



#### ■ USBケーブル接続についてのご注意

## 2 画像をパソコンに取り込む

- ・ Nikon Transfer 2の [オブション] の [転送元] に、接続したカメラ名またはリムーバブルディスクのデバイス名が表示されていることを確認します(①)。
- ・ [転送開始] ボタンをクリックします(②)。



記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます(ViewNX 2 の初期設定)。

## 3 接続を解除する

- ・ カメラを接続している場合は、カメラの電源をOFF にして、USB ケーブルを抜きます。
- カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたはSDカードを取り外してください。

## 画像を見る

#### ViewNX 2 を起動する

- ・ 画像の取り込みが終わると、ViewNX 2 が自動的 に起動し、取り込んだ画像が表示されます。
- ViewNX 2 の詳しい使い方は、ViewNX 2のヘルプを参照してください。






- Windows: デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダブルクリックします。
- Mac OS: Dockの [ViewNX 2] アイコンをクリックします。




# 動画を撮影、再生する

● (\*果動画撮影)ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。



動画を撮影する	90
動画を再生する	94

## 動画を撮影する

● (\*果動画撮影)ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影できます。

#### 1 撮影画面を表示する

動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初期設定は、[2006] HD 1080p★ (1920×1080)]です(□93)。



動画の記録可能時間

- **2** (\*景動画撮影) ボタンを押して、動画の撮影を開始する
  - 画面中央でピントが合います。動画の撮影中は、AFエリアは表示されません。



- 「動画設定」が「<u>ሙ</u>碕 HD 1080p★ (1920×1080)」など、アスペクト比(横:縦)が16:9の場合、撮影画面のアスペクト比が16:9に切り換わります。
- セットアップメニューの [モニター設定] (198) の [モニター表示設定] で [動画枠+情報AUTO] にすると、動画撮影開始前に動画の写る範囲を確認できます。
- 内蔵メモリーへの記録中は、Mが表示されます。



3 ● (\*果動画撮影) ボタンを押して撮影を終了する

#### ✔ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または動画の記録中です。電池/SDカードカバーを開けないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラやSDカードが壊れることがあります。

#### ✔ 動画撮影についてのご注意

- 動画をSDカードに記録するときは、SDスピードクラスがClass 6以上のSDカードをおすすめします(点20)。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- 電子ズームを使うと、画質は劣化します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルされます。
- ズームレバーなどの操作音やズーム、オートフォーカス、手ブレ補正、明るさが変化したときの絞り制御などの動作音が録音されることがあります。
- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、以下のような現象が発生する場合があります。これらの 現象は撮影した動画にも記録されます。
  - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画像に横帯が発生する
  - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体がゆがむ
  - カメラを左右に動かした場合、画面全体がゆがむ
  - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する

#### カメラの温度について

- 動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがあります。
- 動画撮影中、高温によるカメラ内部の損傷を抑えるために、10秒後に撮影が自動終了する場合があります。
  - 自動終了までの残りの秒数(**△10s**) が画面に表示されます。 自動終了後、**5**秒後に電源も**OFF**になります。
  - カメラ内部の温度が下がるまでしばらく放置してからお使いください。



#### オートフォーカスについてのご注意

「オートフォーカスが苦手な被写体」(①72)では、ピント合わせができないことがあります。 このような被写体を動画で撮影するときは、以下の方法をお試しください。

- 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して● (\*▼動画撮影) ボタンを押し、動画撮影を 開始してから構図を変える。

#### 動画の記録可能時間

動画設定(□□93)	SDカード (4 GB) *
簡 HD 1080p★(1920×1080)(初期設定)	約29分
ள் HD 1080p(1920×1080)	約30分
720的 HD 720p(1280×720)	約55分
iFrame 540 (960×540)	約25分
<u>VGA</u> (040 × 480)	約2時間15分

数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。 内蔵メモリー(約28 MB)使用時の記録可能時間の目安は、SDカードを抜いて、撮影時の画面 でご確認ください。

※ 動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、SDカードの残量が多いときで もファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影 可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

#### ■ 動画撮影で使える機能

- 露出補正、ホワイトバランス、およびピクチャーカラーの設定も撮影する動画に反映します。 シーンモード(口37)やスペシャルエフェクトモード(口46)での色合いも動画に反映します。マクロモードのときは、より被写体に近づいて動画を撮影できます。動画の撮影を開始する前に設定を確認してください。
- セルフタイマー(□56)を使えます。セルフタイマーを設定し、●(\*景動画撮影)ボタンを押すと、10秒経過後に動画撮影を開始します。
- フラッシュは発光しません。
- 動画の撮影を開始する前にMENUボタンを押して、県(動画)タブを選ぶと動画メニューの設定ができます(〇〇93)。

## MENUボタンで設定できる機能(動画メニュー)

#### 撮影画面にする → MENUボタン → 県タブ → のボタン

以下のメニュー項目の設定が変更できます。



項目	内容	m m
動画設定	撮影する動画の種類を選びます。 通常速度の動画と、スローモーションや早送りの再生ができるHS(ハイスピード)動画があります。	
AFモード	動画撮影開始時のピントに固定するAF-S [シングルAF] (初期設定)、または動画撮影中にピント合わせを繰り返すAF-F [常時AF] を選べます。 AF-F [常時AF] にすると、ピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、AF-S [シングルAF] での撮影をおすすめします。	<del>≈</del> 68
風切り音低減	動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。	<b>6</b> 68

## 動画を再生する

▶ボタンを押して再生モードにします。

動画設定(□93)のアイコンが表示されている画像が動画 です。

⋒ボタンを押すと、再生できます。



#### 動画の削除

動画を削除するには、1コマ表示(□30)やサムネイル表示(□75)で動画を選んで **´**ボタンを押します(□32)。

#### 動画再生中の操作

画面上部には操作パネルが表示されます。

マルチセレクターの◀▶を押して操作パネルのアイコンを 選ぶと、以下の操作ができます。



機能	アイコン		内容		
巻き戻し	*	<b>⊗</b> ボタ	ソンを押している間、巻き戻します。		
早送り	<b>&gt;</b>	<b>⊗</b> ボタ	3がボタンを押している間、早送りします。		
		_	アンを押すと、一時停止します。一時停止中に画面上部の操作 のアイコンで以下の操作ができます。		
	411				
一時停止		₽	❸ボタンを押すと、コマ送りします。押し続けると、連続してコマ送りします。		
			・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
		×	・ のボタンを押すと、動画の必要な部分だけを切り出して保存します( ・ る37)。		
再生終了		<b>®</b> ボタ	"ンを押すと、1コマ表示に戻ります。		

#### 音量の調節

再生中にズームレバー **T/W**(□2)を回します。





## 動画再生について




# カメラに関する基本設定

この章では、♥セットアップメニューで設定できる項目について説明しています。



## MENUボタンで設定できる機能(セットアップメニュー)

#### MENUボタンを押す → ¥ (セットアップ) タブ → ® ボタン

メニュー画面で♥タブを選ぶと、以下の項目を設定できます。



項目	内容	Φ
オープニング画面	カメラの電源をONにしたときに、液晶モニターにオープニング画面を表示するかどうかを設定します。	<del>≈</del> 69
地域と日時	内蔵時計を合わせます。	<del>≈</del> 70
モニター設定	モニター表示設定、撮影後の画像表示または画面の明るさを 設定します。	<b>6−6</b> 73
デート写し込み	撮影日時を画像に写し込む設定ができます。	<i>≎</i> €75
手ブレ補正	撮影時の手ブレ補正を設定します。	<del>&gt;</del> 76
モーション検知	静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。	<b>⇔</b> 77
AF補助光	AF補助光の点灯/非点灯を設定します。	<i>5</i> €78
電子ズーム	電子ズームの動作を設定します。	<b>≈</b> 79
操作音	操作音について設定します。	<del>≈</del> 80
オートパワーオフ	節電のために液晶モニターが消灯するまでの時間を設定します。	<i>5</i> <b>−</b> 081
メモリーの初期化/ カードの初期化 (フォーマット)	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	<b>⇔</b> 82

項目	内容	
言語/Language	画面に表示する言語を設定します。	<b>⇔</b> 83
TV出力設定	テレビとの接続に必要な設定をします。	<del>&gt;</del> 84
目つぶり検出設定	顔認識撮影したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定 します。	<i>6</i> <b>=</b> 085
Eye-Fi送信機能	市販のEye-Fi カードによるパソコンへの画像送信機能を有効 にするかどうかを設定します。	<b>6</b> €87
設定クリアー	カメラの設定を初期設定にリセットします。	<i>6</i> €88
電池設定	使用する電池の種類を設定します。	<del>&gt;</del> 92
バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。	<del>&gt;</del> 092




# 詳細編

詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。

	ΗΞ	=-
3	ВΧ	A.

牛)	<b>A</b> →A 3

## 再生

お気に入り再生モード	≎7
オート分類再生モード	€ 11
撮影日一覧モード	🏍 13
連写した画像(連写グループ)の再生と削除	🏍 14
画像の編集 (静止画)	🏍 17
テレビとの接続 (テレビ画面での再生)	6=627
プリンターとの接続(ダイレクトプリント)	<del>6-0</del> 29

## 動画

動画の編集 ⇔3	7
----------	---

撮影メニュー(▲ (オート撮影) モード)	<b>∂−</b> 039
ベストフェイスメニュー	<del>6-0</del> 49
再生メニュー	<b>∂−</b> 051
動画メニュー	<del>6-0</del> 64
セットアップメニュー	<b>~</b> 69

# 資料

記録データのファイル名とフォルダー名	🗢93
別売アクセサリー	↔95
警告メッセージ	<del>6-6</del> 97

# かんたんパノラマの使い方(撮影と再生)

#### かんたんパノラマの撮影方法

※ 前回選んだアイコンが表示されます。

# 1 撮影する範囲を [標準 (180°)] または [ワイド (360°)] から選び、∞ボタンを押す

- カメラを横位置で構えたときの画像サイズ (ヨコ×タテ) は、以下のとおりです。
  - [標準 (180°)]:水平に移動時3200×560、垂直に移動時1024×3200
  - [ワイド (360°)]: 水平に移動時6400×560、垂直に 移動時1024×6400
  - カメラを縦位置で構えたときの画像サイズは、移動方向とタテとヨコの組み合わせが 入れ替わります。

# 2 一番端の被写体に構図を合わせ、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる

- ズーム位置は、広角側に固定されます。
- 画面に格子のガイドが表示されます。
- 画面中央でピントを合わせます。
- 露出補正(□60)が設定できます。
- 主要被写体にピントや露出が合わないときは、フォーカスロック撮影(CD71)をお試しください。



🗀 かんたんバノラマ

標準 (180°)


# **3** シャッターボタンを全押しし、シャッターボタンから指を離す

カメラを動かす方向を示すDマークが表示されます。



## **4** カメラを4方向のいずれかに、ゆっくりと動かし、 撮影を開始する

- カメラが動いている方向を検出すると、撮影が始まります。
- 現在の撮影地点を示すガイドが表示されます。
- 撮影地点を示すガイドが端まで到達すると撮影が終了します。



#### カメラの動かし方の例



- 撮影者は動かずに、カメラを水平方向、または垂直方向に円弧を描くように、ガイドの端から端まで動かします。
- ガイドが端まで到達しないまま、撮影開始から約15秒([標準(180°)] 時)、または約30秒([ワイド(360°)] 時)が経過すると撮影は終了します。

## かんたんパノラマ撮影時のご注意

- 保存される画像の範囲は、撮影時に画面で見える範囲よりも狭くなります。
- 動かす速度が速すぎるときや、ブレが大きいとき、または壁や暗闇など被写体に変化が少ないときなどはエラーになります。
- パノラマ範囲の半分に到達する前に撮影が止まると、パノラマ画像は保存されません。
- パノラマ範囲の半分以上を撮影していて、終端に到達する前に撮影が終了したときは、撮影されなかった範囲がグレーの表示で記録されます。

## かんたんパノラマで撮影した画像の再生方法

再生モードにして(①30)、かんたんパノラマで撮影した画像を1コマ表示し、®ボタンを押すと、画像の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で移動(スクロール)します。

・撮影したときと同じ方向で、スクロールします。 再生中は、画面上部に操作パネルが表示されます。 マルチセレクターの◀▶で操作パネルのアイコンを選び、® ボタンを押すと以下の操作ができます。





機能	アイコン	内容		
巻き戻し	*			
早送り	<b>&gt;</b>			
	<b>■ ®</b> ボタンを押し <b>■ ®</b> ボタンを押し	一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで以下の操作ができます。		
吐冶七		■ №ボタンを押している間、巻き戻しします。		
一叶诗正		■   → ボタンを押している間、スクロールします。		
		■ 自動スクロールを再開します。		
再生終了		1コマ表示に戻ります。		

#### かんたんパノラマ画像のスクロール再生についてのご注意

このカメラ以外のかんたんパノラマで撮影した画像は、スクロール再生や拡大表示ができないことがあります。

## お気に入り再生モード

お気に入りの画像は、撮影後、**9**つあるお気に入りフォルダーに登録することで分類できます(動画を除く)。登録後、お気に入り再生モードに切り換えると、登録した画像のみを再生できます。

- フォルダーをイベントや被写体の種類などで使い分けると、画像を探しやすくなります。
- 同じ画像を複数のフォルダーに登録できます。
- ・ 1つのお気に入りフォルダーに登録できる画像は、最大200コマです。

### お気に入りフォルダーに画像を登録する

▶ボタンを押す (再生モード) → MENUボタン → は お気に入り登録 → ®ボタン

- お気に入り再生モードでは、画像の登録はできません。
- マルチセレクターの ▼ ▶を押して登録したい画像を選び、 ▲を押して ※を表示する
  - 複数の画像に❤を付けられます。非表示にするには、▼ を押します。
  - ・ズームレバー (□2) をT (Q) 方向に回すと1コマ表示
     に、W(■) 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
  - ボタンを押すと、お気に入りフォルダー選択画面が表示されます。
- 2 マルチセレクターで登録したいフォルダーを選び、®ボタンを押す
  - 登録が完了し、再生メニューに戻ります。
  - 同じ画像を複数のフォルダーに登録するときは、手順1から操作を繰り返します。





## ▼ お気に入り登録についてのご注意

画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像ファイルは記録したフォルダー (★93) からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません。お気に入りフォルダーには、画像のファイル名が登録されます。お気に入り再生モードでは、お気に入りフォルダーに登録されているファイル名から画像を呼び出して再生します。

#### お気に入りフォルダーの画像を再生する

■ボタンを押す(再生モード) → ■ボタン → 園お気に入り再生 → のボタン

マルチセレクターでフォルダーを選び、®ボタンを押すと、 選んだフォルダーに登録した画像のみを再生します。

- お気に入りフォルダーの選択画面では、以下の操作ができます。
  - MENU ボタン:選択中のフォルダーのアイコンを変更できます(◆10)。
- 1コマ表示またはサムネイル表示でMENUボタンを押すと、お気に入り再生メニュー(口78) の機能が選べます。



#### | 削除についてのご注意

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでなく、内蔵メモリーまたはSDカードに記録されている元の画像も削除されますのでご注意ください。



### お気に入りフォルダーの画像登録を解除する

- マルチセレクターの ▼ を押して解除したい画像を選び、 ▲を押して ※ を表示する
  - 複数の画像に♥を付けられます。非表示にするには、▼
     を押します。
  - ・ズームレバー(□2)をT(Q)方向に回すと1コマ表示に、W(■)方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
  - **の**ボタンを押すと、登録解除の確認画面が表示されます。



- 2 「はい」を選んで®ボタンを押す
  - 解除をやめるときは、「いいえ」を選びます。

### お気に入りフォルダーのアイコンを変更する

■ボタンを押す(再生モード) → ■ボタン → 園お気に入り再生 → @ボタン

- 1 マルチセレクターで、アイコンを変更したいフォルダーを選び、MENUボタンを押す
- 2 **▼**下アイコンの色を選び、®ボタンを押す



- **3** ▲▼**◆**▶でアイコンを選び、**®**ボタンを押す
  - アイコンが変更され、お気に入りフォルダーの一覧画面に戻ります。



#### ▼ お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのご注意

- ・ お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモリーまたはSDカードごとに設定してください。
- 内蔵メモリーのお気に入りフォルダーアイコンを変更するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- ・ 初期設定は数字アイコン (黒色) です。

## オート分類再生モード

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。

■ボタンを押す(再生モード) → ■ボタン → ■オート分類再生 → ®ボタン

マルチセレクターで分類を選び、®ボタンを押すと、同じ分類の画像のみを再生します。

- 分類項目の選択画面では、以下の操作ができます。
  - **´** ボタン:選択中の項目に分類された画像を、すべて削除します。
- 1コマ表示またはサムネイル表示でMENU ボタンを押すと、 オート分類再生メニュー(2278)の機能が選べます。



## 分類項目の種類と内容

項目	内容
② 笑顔	ベストフェイスモード(口48)で <b>[笑顔自動シャッター</b> ] を <b>[ON</b> ] にして撮影した画像。
■人物	<ul> <li>【 (らくらくオート撮影) モード (□36) の [ボートレート]、[夜景ポートレート]、[逆光] で撮影した画像。</li> <li>シーンモード (□37) の [ボートレート]、[夜景ポートレート]、[パーティー]、[逆光] で撮影した画像。</li> <li>ベストフェイスモード (□48) で [笑顔自動シャッター] を [OFF] にして撮影した画像。</li> </ul>
<b>TI</b> 料理	シーンモード(口37)の [料理] で撮影した画像。
■ 風景	・ 【 (らくらくオート撮影) モード (□36) の [風景] で撮影した画像。 ・シーンモード (□37) の [風景] で撮影した画像。

項目	内容	
鬥夜景	<ul> <li>・ ☎ (らくらくオート撮影) モード(□36) の [夜景] で撮影した画像。</li> <li>・ シーンモード(□37) の [夜景]、[夕焼け]、[トワイライト]、[打ち上げ花火] で撮影した画像。</li> </ul>	
# 接写	<ul> <li>【 (らくらくオート撮影) モード (□36) の [クローズアップ] で撮影した画像。</li> <li>シーンモード (□37) の [クローズアップ] で撮影した画像。</li> <li>【 (オート撮影) モードでマクロ (□58) に設定して撮影した画像。</li> </ul>	
<b>%</b> ペット	シーンモードの [ペット] (◯37) で撮影した画像。	
<b>県</b> 動画	動画(囗90)。	
☑ 編集済み画像	画像編集 (◆17) で作成した画像。	
□ その他の画像	他の分類項目に該当しない画像。	

## ▼ オート分類再生モードについてのご注意


- 1つの分類項目で表示できるのは、最大999コマです。撮影時にすでに999コマある分類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録できず、オート分類再生モードで表示できません。 通常の再生モード(□30)または撮影日一覧モード(➡13)で表示してください。
- ・内蔵メモリーまたはSD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モードでは表示できません ( $\spadesuit$ 61)。
- このカメラ以外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。



#### ▶ボタンを押す(再生モード) → ▶ボタン → 極撮影日一覧 → ∞ボタン

マルチセレクターで日付を選び、®ボタンを押すと、同じ撮影日の画像のみを再生します。

- 選んだ日に最初に撮影した画像から表示されます。
- 撮影日の選択画面では、以下の操作ができます。
  - MENUボタン:撮影日一覧メニュー(□78)のうち、以下の機能が選択でき、選択中の撮影日の画像をまとめて同じ設定にできます。
    - →プリント指定、スライドショー、プロテクト設定
  - **布**ボタン:選択中の撮影日の画像を、すべて削除します。
- 1コマ表示またはサムネイル表示でMENUボタンを押すと、撮影日一覧メニュー(口78) の機能が選べます。
- 撮影日一覧干ードでは、カレンダー表示(□75)はできません。



- 選べる撮影日は、最新の撮影日から過去29日分までです。それ以前の画像は、[過去画像] に 分類されます。
- ・ 撮影日一覧モードで表示できる画像は、最新の画像から9000コマまでです。
- ・ 日時を設定せずに撮影した画像は、「2012年1月1日」の画像として扱われます。



## 連写した画像(連写グループ)の再生と削除

#### 連写グループの再生方法

以下の設定で撮影した画像は、撮影ごとに「連写グループ」として保存されます。

シーンモード (口37)

・ ▲ (オート撮影) モード (□51)

- スポーツ

- 連写

- ペット([**連写**] 時)

連写グループは、初期設定では再生モードの1コマ表示(□30) やサムネイル表示(□75)でグループ内の1コマ目の画像(代表画像)のみを表示します。

• 代表画像のみの表示中は拡大表示できません。



代表画像のみの表示中に®ボタンを押すと連写グループ内の画像を1つマずつ展開して表示します。

- ・ 画像を切り換えるには、マルチセレクターの◀ ▶を押します。
- 代表画像のみの表示に戻すには、マルチセレクターの ▲ を押します。
- 1コマずつ展開して表示しているときは、サムネイル表示できません。連写グループ内の画像をサムネイル表示したいときは、再生メニュー [連写グループ表示方法]を [1枚ずつ] にしてください (☆63)。



### ▼ 連写グループの表示方法について

- ・ 再生メニューの [連写グループ表示方法] (◆63) で、すべての連写グループの表示方法を 代表画像のみにするか、1コマすつ展開して表示にするかを設定できます。
- このカメラ以外で連写した画像は、連写グループとして表示できません。

#### 連写グループの代表画像を変更する

代表画像は、再生メニューの「**連写の代表画像選択**](◆63)で変更できます。

#### 連写グループで使える再生メニュー

MENUボタンを押すと、連写グループ内の画像を対象に以下のメニュー操作ができます。

•	簡単レタッチ <sup>※1</sup>	<b>→</b> <i>6</i> <b>=</b> 619	・ D- ライティング <sup>※1</sup>	<b>→</b> ∂ <b>=</b> 020
•	美肌 <sup>※1</sup>	<b>→</b> 6 <b>-6</b> 21	• フィルター効果 <sup>※1</sup>	→ <i>6</i> <b>-</b> 622
•	プリント指定 <sup>※2</sup>	<b>→</b> 6 <b>-6</b> 51	• スライドショー	→ <i>6</i> <b>-</b> 655
•	プロテクト設定 <sup>※2</sup>	<b>→6−</b> 656	<ul> <li>画像回転<sup>※1</sup></li> </ul>	<i>→6</i> <b>-</b> 658
•	スモールピクチャー <sup>※1</sup>	<b>→</b> 6 <del>-6</del> 24	<ul> <li>音声メモ<sup>※1</sup></li> </ul>	→ <i>6</i> <b>-</b> 659
•	画像コピー <sup>※2</sup>	<b>→</b> 6 <del>-0</del> 61	• 連写グループ表示方法	<i>→6</i> •63
•	連写の代表画像選択	<b>→</b> 6 <del>-6</del> 63	• お気に入り登録 <sup>※2</sup>	<b>→</b> ∂ <b>=</b> 07

- ※1 代表画像のみの表示中は設定できません。1コマずつ展開して表示してからMENUボタンを押してください。
- ※2 代表画像のみの表示中にMENUボタンを押すと、同じ連写グループの画像をまとめて同じ設定にできます。1コマずつ展開して表示してからMENUボタンを押すと、表示している画像ごとに設定できます。

### 連写グループの画像を削除する

再生メニューで [**連写グループ表示方法**] (★63) を [代表画像のみ] にしていた場合、 以下の画像が削除の対象になります。削除方法を選ぶ画面を表示するには、**値**ボタンを押します。

- 面ボタンを押すときに、代表画像のみの表示にしている場合:
  - [表示画像]:代表画像を選択していたときは、同じ連写グループの画像をすべて削除します。
  - [削除画像選択]:削除画像の選択画面(□33)で代表画像を選ぶと、同じ連写グループの画像をすべて削除します。
  - [全画像]:表示中の連写グループ (代表画像のみの表示) を含む、すべての画像を 削除します。
- ・ 値ボタンを押す前に®ボタンを押して、連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表示している場合:

削除方法の項目が以下に変わります。

- [表示画像]:表示している1コマを削除します。
- [削除画像選択]:削除画像の選択画面(口33)で、連写グループ内の画像を複数選択して削除します。
- [表示グループ]:表示している1コマを含む、同じ連写グループの画像をすべて削除します。

# 画像の編集(静止画)

## 画像編集の種類

このカメラでは以下の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像とは別に、異なるファイル名で保存されます(◆93)。

編集の種類	用途
簡単レタッチ (♣19)	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。
D-ライティング (♣20)	逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正し ます。
美肌 (⇔21)	人物の肌(顔)をなめらかにします。
フィルター効果(☎22)	デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。 効果の種類は、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロススクリーン]、[ミニチュア効果]、[絵画調] から選べます。
スモールピクチャー(┷24)	サイズの小さい画像を作成します。電子メールに添付して送信するときなどに使います。
トリミング (♣25)	画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップしたいと きや構図に手を加えたいときなどに使います。

#### ▼ 画像編集についてのご注意

- ・ [画像モード] (☎39) を [網 4608×2592] にして撮影した画像は編集できません。
- このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。
- 「かんたんパノラマ」(□42)、または[3D撮影](□44)で撮影した画像は編集できません。
- ・ 画像から人物の顔を検出できないときは、美肌の編集はできません(◆21)。
- このカメラ以外のデジタルカメラでは、このカメラで編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。
- 代表画像のみの表示にしている連写グループ(◆14)は、以下のいずれかの操作をしてから、 編集してください。
  - ®ボタンを押して1コマずつに展開してから、グループ内の画像を選ぶ
  - 再生メニューの [**連写グループ表示方法**] (**⇔**63) を [**1枚ずつ**] に設定し、1 コマずつの 表示にしてから、画像を選ぶ

#### ■ 画像編集の制限

編集で作成した画像に別の編集を追加するときには、以下の制限があります。

編集に使った機能	追加できる編集機能
簡単レタッチ D-ライティング フィルター効果	美肌、スモールピクチャーまたはトリミングができます。 簡単レタッチ、D-ライティング、フィルター効果を組み合わせることはできません。
美肌	簡単レタッチ、D-ライティング、フィルター効果、スモールピク チャーまたはトリミングができます。
スモールピクチャー トリミング	追加編集できません。

- 編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはできません。
- スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモールピク チャーまたはトリミングは最後に編集してください。
- ・ 撮影時に美肌機能を使って撮影した画像(◆649)にも、美肌の編集ができます。

#### 

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- ・ 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- ・プリント指定(◆51)やプロテクト設定(◆56)した画像を編集しても、これらの設定内容は編集で作成した画像には反映されません。

### び 簡単レタッチ(コントラストと鮮やかさを高める)

■ボタンを押す(再生モード) → MENUボタン → I 簡単レタッチ → M ボタン

# マルチセレクターの▲▼を押して効果の度合いを選び、®ボタンを押す

- ・ 左側に表示される画像は補正前、右側は補正後の見本です。
- 中止するときは、◀を押します。
- ・ 作成した画像は、再生画面でြ が表示されます。





### ⑤ D-ライティング(画像の暗い部分を明るく補正する)

 $\blacksquare$ ボタンを押す (再生モード) → MENUボタン →  $\blacksquare$  D-ライティング →  $\boxdot$  ボタン

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正します。

#### マルチセレクターの▲▼を押して「実行」を選び、 ®ボタンを押す

- 左側に表示される画像は補正前、右側は補正後の見本です。
- 補正した画像が別画像として保存されます。
- 作成した画像は、再生画面で

  なが表示されます。





#### ■ 関連ページ

撮影した画像から人物の顔を検出して、肌(顔)をなめらかにします。

- 1 マルチセレクターの ▲▼ を押して効果の度合い を選び、®ボタンを押す
  - ・ 確認画面になり、編集した顔が拡大表示されます。
  - 中止するときは、◀を押します。



### 2 効果を確認し、のボタンを押す

- ・ 最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集します。
- 編集した顔が複数あるときは、マルチセレクターの ◀▶ を押すと顔の切り換えができます。
- 効果の度合いを変えたいときは、MENU ボタンを押して手順1に戻ります。
- 作成した画像は、再生画面で圏が表示されます。



## 美肌についてのご注意

顔の向きや明るさなど、画像によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果が得られないことがあります。

## 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→6693

計組編

## () フィルター効果 (デジタルフィルター)

■ボタンを押す(再生モード) → MENUボタン → ② フィルター効果 → ⑩ ボタン

種類	内容
ソフト	画像の中央部から外側をぼかしたような雰囲気にします。顔認識(口67)やペット検出(口43)して撮影した画像の場合は、顔を中心に周りをぼかします。
セレクトカラー	画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。
クロススクリーン	太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋を伸ばします。夜景などを撮影した画像が適しています。
ミニチュア効果	ミニチュア(模型)を接写したように加工します。高いところから見下ろして撮影した画像で、主要な被写体が画面中央付近に写った画像が適しています。
絵画調	絵画のような雰囲気に加工します。

- マルチセレクターの ▲▼を押してフィルター効果の種類を選び、®ボタンを押す
  - ・[クロススクリーン]、[ミニチュア効果]、[絵画調] を選 んだ場合→手順3



# 2 効果を調節して、∞ボタンを押す

- 「ソフト」の場合: ▲▼で効果の範囲を選びます。
- [セレクトカラー] の場合: ▲▼で残したい色合いを選びます。
- ◆ を押すと、効果をつけずに [フィルター効果] 選択画面に戻ります。



[ソフト] の場合

## 3 効果を確認し、®ボタンを押す

- ・ 編集した画像が作成されます。
- 中止するときは、◀を押します。
- 作成した画像は、再生画面で®が表示されます。



関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→6693

## № スモールピクチャー(画像サイズを小さくする)

「■ボタンを押す(再生モード) → MENUボタン → 配 スモールピクチャー → ® ボタン

撮影した画像から、サイズの小さい画像を作成します。

マルチセレクターの ▲▼ を押してスモールピク チャーのサイズを選び、のボタンを押す



- 2 「はい〕を選び、のボタンを押す
  - 作成した画像が別画像(圧縮率1/16)として保存されます。










#### ■ 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→6693

# 以 トリミング (画像の一部を切り抜く)

拡大表示(口74)中に回い。以マークが表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。

- 1 1コマ表示 (□30) でズームレバーをT (९) 方向 に回して、画像を拡大表示する
  - ・縦位置画像は、左右の黒い帯が見えなくなるまで画像を 拡大するとトリミングできますが、トリミング画像は横 位置になります。縦位置のトリミング画像を作るには[画 像回転](◆58)で横位置にしてからトリミングし、再 度トリミング画像を縦位置に戻します。



- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する
  - ・ズームレバーを T (Q) または W (■) 方向に回して拡 大窓を調節します。
  - マルチセレクターの▲▼◀ ▶を押して表示範囲を移動します。



- 3 MENUボタンを押す
- **4** マルチセレクターで [はい] を選び、®ボタンを 押す
  - トリミング画像が別画像として保存されます。
  - 作成した画像は、再生画面でWが表示されます。



#### ■像サイズについて

- 切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ(ピクセル数)は小さくなります。
- トリミングして画像サイズが320×240または160×120になった画像は、再生時に小さく表示されます。



#### 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→6~93

# テレビとの接続(テレビ画面での再生)


カメラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。 HDMI端子が付いたテレビをお持ちの場合は、市販のHDMIケーブルで接続できます。

#### 1 カメラの電源をOFFにする

# 2 カメラとテレビを接続する


#### 付属のオーディオビデオケーブルで接続する場合

黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白色と赤色のプラグを音声入力端子に接続して ください。

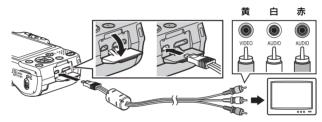

#### 市販のHDMIケーブルで接続する場合

テレビのHDMI入力端子に接続してください。

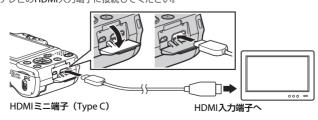

# 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える

詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。

#### **4** カメラの**▶**ボタンを長押しして電源をONにする

- カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
- テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消灯した ままになります。



#### ▼ HDMI接続についてのご注意

HDMIケーブルは付属していません。市販のものをご用意ください。カメラのHDMI出力端子は、HDMIミニ端子(Type C)です。HDMIケーブルご購入時は、ケーブルの片方がHDMIミニ端子のものをお選びください。

#### **V** ケーブル接続時のご注意

- ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- カメラの HDMI ミニ端子と USB/オーディオビデオ出力端子に、同時にケーブルを接続しないでください。

#### ▼ 画像がテレビに映らないときは

セットアップメニューの [**TV出力設定**] (◆84) がお使いのテレビに合っているか確認してください。

#### 


HDMI-CEC規格対応テレビのリモコンで、再生中の操作ができます。

カメラのマルチセレクターやズームレバーのかわりに、画像の選択や動画の再生/停止、1コマ表示と4コマのサムネイル表示の切り換えなどができます。

- カメラの [TV出力設定] の [HDMI 機器制御] (←84) を [ON] (初期設定) にし、HDMI ケーブルで接続してください。
- リモコンは、テレビに向けて操作してください。
- お使いのテレビがHDMI-CEC規格に対応しているかどうかは、テレビの説明書などでご確認ください。

# プリンターとの接続(ダイレクトプリント)

PictBridge (於21) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラと プリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリン トの手順は、以下のとおりです。

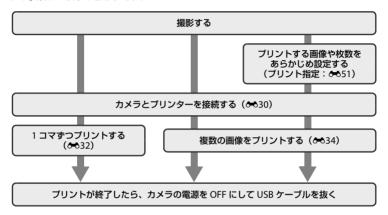

#### ▼ 電源についてのご注意

- プリンターと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のある電池をお使いください。
- 別売のACアダプター EH-65Aを使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)からこのカメラへ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

#### 画像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に以下の方法でプリントできます。

- ・ カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。


これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、再生メニューの [**プリント指定**] を使って、あらかじめSDカードに設定できます (◆51)。

#### カメラとプリンターを接続する

- 1 カメラの電源をOFFにする
- **2** プリンターの電源をONにする
  - プリンターの設定を確認します。

# **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する

・端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を外すときも、まっすぐに引き抜いてください。



# **4** カメラの電源をONにする

・正しく接続されると、カメラの液晶モニターに [PictBridge] 画面が表示された後、[ブリント画像選択] 画面が表示されます。



カメラとプリンターを正しく接続してから(◆30)、以下の手順でプリントしてください。

- マルチセレクターでプリントする画像を選び、 のボタンを押す
  - ・ズームレバーを W(■) 方向に回すと12コマ表示に切り換わり、画像を選びやすくなります。T(Q)方向に回すと1コマ表示に切り換わります。



2 [プリント枚数設定] を選び、∞ボタンを押す



3 マルチセレクターの▲または▼でプリント枚数 (9枚まで)を設定し、®ボタンを押す



詳細婦

#### 4 [用紙設定] を選び、のボタンを押す



- 5 用紙サイズを選び、のボタンを押す
  - プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設 定〕を選びます。



6 [プリント実行] を選び、®ボタンを押す



- **7** プリントが始まる
  - プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。




カメラとプリンターを正しく接続してから(◆30)、以下の手順でプリントしてください。

- **1** [プリント画像選択] 画面が表示されたら、MENUボタンを押す
- **2** マルチセレクターで [用紙設定] を選び、∞ボタンを押す
  - プリントメニューを終了したいときは、MENUボタンを押します。



- 3 用紙サイズを選び、®ボタンを押す
  - ・ プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選びます。



**4** [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、∞ボタンを押す



詳細編

#### プリント選択

プリントする画像(最大99コマまで)と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定できます。

- ・マルチセレクターの ◀▶ を押して画像を選び、▲▼ を押してプリント枚数を設定します。
- プリントされる画像には、♥とプリント枚数が表示されます。枚数を 0 にすると、その画像の 選択を解除できます。
- ズームレバーを T (Q) 方向に回すと1コマ表示に、W(量) 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したらのボタンを押します。
- 右の画面が表示されたら、[ブリント実行]を選び、 ®ボタンを押すと画像のプリントが始まります。 [キャンセル]を選んで ®ボタンを押すと、プリントメニューに戻ります。





#### 全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を 1枚ずつブリントできます。

 右の画面が表示されたら、「ブリント実行」を選び、 ®ボタンを押すと画像のプリントが始まります。 [キャンセル]を選んで ®ボタンを押すと、プリントメニューに戻ります。



#### DPOFプリント

[プリント指定] (◆51) であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- 右の画面が表示されたら、[ブリント実行] を選び、 のボタンを押すと画像のプリントが始まります。 [キャンセル] を選んで のボタンを押すと、プリントメニューに戻ります。
- ・ [画像の確認] を選んで ® ボタンを押すと、どの画像をプリント指定したか確認できます。もう一度 ® ボタンを押すと、画像のプリントが始まります。





# 5 プリントが始まる

プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。



プリント中の枚数/総枚数

#### 

用紙設定画面では、**[ブリンターの設定**] 以外に、**[Lサイズ]、[2Lサイズ]、[はがき]、[100×150 mm**]、**[4×6 in.]、[8×10 in.]、[Letter**]、**[A3 サイズ**]、**[A4 サイズ**] のうち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

# 動画の編集

撮影した動画の必要な部分だけを切り出し、別ファイルとして保存します([**濟鷹** iFrame **540 (960×540)**] (♣**6**4) で撮影した動画を除く)。


- 1 編集する動画を再生して、一時停止する(□95)
- 2 マルチセレクターの ◆ ▶で操作パネルの ※ を 選び、®ボタンを押す
  - 動画編集画面が表示されます。



- **3** ▲▼で操作パネルの**※**(始点の設定)を選ぶ
  - 編集開始時は、一時停止したときのフレームが始点になっています。
  - ・マルチセレクターの◀▶で始点を動画の開始位置にしたいフレームまで移動します。
  - 編集を中止するには、▲▼で**ち**(戻る)を選び、®ボタンを押します。



- 4 ▲▼で数 (終点の設定) を選ぶ
  - ◆▶で右端にある終点を、動画の終了位置にしたいフレームまで移動します。
  - ▶ (プレビュー)を選び、®ボタンを押すと、保存する前に指定した範囲の動画を再生して確認できます。再生中、ズームレバー T/W で音量を調節できます。プレビュー再生を停止するときは、もう一度®ボタンを押します。



# 5 設定が完了したら、▲▼で亡[保存]を選び、⑩ボタンを押す

#### **6** [はい] を選び、®ボタンを押す

・ 編集した動画が保存されます。



# ■画編集についてのご注意

- 以下の場合は、操作パネルのはま示されず、編集できません。
  - 編集で作成した動画から切り出そうとしたとき 再編集はできません。ほかの範囲を切り出すときは、元の動画を選んで編集してください。
  - 電池残量表示が四のとき
- ・ 秒単位で動画を切り出すため、設定した始点/終点のフレームと、実際の切り出し範囲は、多 少すれることがあります。再生時間が2秒未満になる切り出しはできません。
- ・ 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。

#### 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→6693

# 撮影メニュー(▲(オート撮影)モード)

#### 画像モード(画像サイズ/画質)

撮影画面にする → MENUボタン → 撮影メニュー → 画像モード → ®ボタン

記録時の画像サイズ(画像の大きさ)と画質(画像の圧縮率)の組み合わせを選べます。 画像の用途や内蔵メモリー /SDカードの残量に合わせて設定してください。

画像モード※	内容	
<b>™</b> 4608×3456★	■よりも高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。	
₪ 4608×3456(初期設定)		
<b>3</b> 3264 × 2448	プァイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影に適し ています。圧縮率は約1/8です。	
<b>4.</b> 2272 × 1704	- COIN 9 8 12 MA - IN M J 170 C 9 8	
<b>№</b> 1600×1200	■、■、■よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。	
<b>™</b> 640×480	電子メールへの添付や画面のアスペクト比(横:縦)が4:3のテレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。	
₩ 4608×2592	アスペクト比(横:縦)が16:9の画像を撮影できます。圧縮 率は約1/8です。	

※ 記録データの総画素数と長辺×短辺の画素数を表しています。

例: 🖫 4608 × 3456: 約 16 メガピクセル= 4608 × 3456 ピクセル

#### ■像モードの設定について

- 設定は、他の撮影モードにも適用されます。
- 他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□65)。
- ・シーンモードの [かんたんパノラマ] (□42) または [3D撮影] (□44) 設定時は画像モードを選べません。

#### ☑ 記録可能コマ数

4 GBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄で記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類で、記録可能コマ数が異なります。

内蔵メモリー(約28 MB)使用時の記録可能コマ数の目安は、SDカードを抜いて、撮影時の画面でご確認ください。

画像モード	SDカード <sup>※1</sup> (4 GB)	プリント時の大きさ <sup>※2</sup>	
<b>™</b> 4608×3456★	約470コマ	約39×29 cm	
<b>№</b> 4608×3456	約860コマ	約39×29 cm	
<b>8</b> 3264×2448	約1710コマ	約28×21 cm	
4. 2272×1704	約3600コマ	約19×14 cm	
<b>2</b> 1600×1200	約6900コマ	約13×10 cm	
<b>™</b> 640×480	約28500コマ	約5×4 cm	
圈 4608×2592	約1160コマ	約39×22 cm	

- ※1 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数・プリンター解像度(dpi)× 2.54 cmで計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

# ホワイトバランス(色合いの調整)

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思いどおりの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

項目	内容
AUTO オート (初期設定)	カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。
PRE プリセットマニュアル	特殊な照明の下などでの撮影に適しています(◆◆42)。
※ 晴天	晴天の屋外での撮影に適しています。
※ 電球	白熱電球の下での撮影に適しています。
崇 蛍光灯	白色蛍光灯の下での撮影に適しています。
<b>4</b> 曇天	曇り空の屋外での撮影に適しています。
も フラッシュ	フラッシュを使う撮影に適しています。

設定は、撮影時の画面表示で確認できます( $\Omega$ 8)。[オート] のときは、何も表示されません。

#### プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、[**オート**] や [電球] などのホワイトバランス設定では望ましい結果が得られない場合に使います(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

以下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。

- 1 白またはグレーの被写体を用意し、撮影する照明下に置く
- **2** 撮影メニューを表示し(□63)、マルチセレク ターで[ホワイトバランス]の[PREプリセット マニュアル]を選び、∞ボタンを押す
  - ・ レンズが測定用のズーム位置になります。



#### 3 「新規設定」を選ぶ

前回測定したホワイトバランス値を使いたいときは、「前回の設定」を選んで®ボタンを押します。再測定せずに、ホワイトバランスが前回の値に設定されます。



# **4** 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 収める



測定窓

#### 5 のボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する

シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されます(画像は 記録されません)。

# オワイトバランスについてのご注意

- ・ 他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□65)。
- [オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを閉じてください (◯◯5)。

#### ▼ プリセットマニュアルについてのご注意

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定できません。フラッシュ撮影時は、[**ホワイトバランス**] を [**オート**] または [**フラッシュ**] に設定してください。

#### 

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。

項目	内容	
国 単写 (初期設定)	1コマずつ撮影します。	
□ 連写	シャッターボタンを全押ししている間、約1.9コマ/秒で約4コマ連写できます ([画像モード] が [圏 4608×3456] のとき)。シャッターボタンから指をはなすと、撮影を終了します。	
BSS BSS (ベスト ショット セレクター)	暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。 ・ 静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。	
■ マルチ連写	シャッターボタンを1回全押しすると約30コマ/秒で 16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録します。 ・記録される [ <b>画像モード</b> ] は <b>団</b> (画像サイズ: 2560×1920 ピクセル) に固定されます。 ・電子ズームは使えません。	

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□8)。[単写]のときは、何も表示されません。

#### ▼ 連写についてのご注意

- [単写] 以外にして撮影するときは、フラッシュは使えません。ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。
- ・ 撮影後の画像の記録に時間がかかります。記録が終了するまでの時間は、撮影コマ数、画像モード、SDカードへの書き込み速度などによって異なります。
- ・ ISO感度が上がって、撮影した画像がざらつくことがあります。
- ・ 画像モード、SDカードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。
- [連写] の設定を[マルチ連写] にすると、蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で明滅する照明下では、画像に横帯が発生したり、画像の明るさや色合いにばらつきが発生することがあります。
- 他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□65)。

#### 

撮影ごとに「連写グループ」として保存されます(◆14)。

#### / 関連ページ

- オートフォーカスが苦手な被写体→□72
- ・ 連写した画像(連写グループ)の再生と削除→614

#### ISO感度設定

▲ (オート撮影) モードの撮影画面にする → MENUボタン → ISO感度設定 → ®ボタン

ISO感度を高くすると、より少ない光量で撮影できます。

ISO感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体でも、より速いシャッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体の動きによるブレを軽減しやすくなります。

• ISO感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望遠側での撮影などに効果的ですが、撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

項目	内容	
AUTO オート(初期設定)	明るい場所ではISO 125になり、暗い場所では自動的に ISO 1600までISO感度が高くなります。	
125, 200, 400, 800, 1600, 3200	ISO感度を選んだ値に固定します。	

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□8)。

[オート] に設定した場合、ISO 125で撮影できるときは何も表示されず、ISO感度が自動的に上がったときにISOマークが表示されます。

#### ✓ ISO感度設定についてのご注意

- ・ 他の機能と組み合わせて使えない設定があります (□65)。
- ISO感度を固定すると、[モーション検知] (◆677) は作動しません。

#### ピクチャーカラー

**▲**(オート撮影)モードの撮影画面にする → MENUボタン → ピクチャーカラー → 6のボタン

記録する画像の色調を変えます。

項目	内容
※ 標準カラー (初期設定)	自然な色調になります。
<b>(f)</b> ビビッドカラー	はっきりした色調になります。
渝 白黒	白黒写真になります。
€ セピア	セピア色になります。
<b>ぽ</b> クール	ブル一系のモノトーンになります。

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□28)。[標準カラー] のときは、何も表示さ れません。設定に応じて、撮影時の画面の色調も変わります。

ピクチャーカラーについてのご注意

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□65)。

#### AFエリア選択

#### ▲(オート撮影)モードの撮影画面にする → MENUボタン → AFエリア選択 → ®ボタン

オートフォーカスでピント合わせをするエリアの決め方を設定します。

項目	内容	
	画面中央の被写体にピントが合います。 AFエリアが画面中央に常に表示されます。	
■中央		29m 0s Es ( 8601
	加メラが主要な被写体を検出すると、その被写体にピントが合います。 →「ターゲットファインドAFについて」	AF197
「¶ターゲットファイ ンドAF(初期設定)	(瓜69)	1/250 F33
		AF ェリア

# ▼ AFエリア選択についてのご注意

- 電子ズーム使用時は、[AFエリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピント合わせを行います。
- ・「オートフォーカスが苦手な被写体」(◯◯72)の撮影では、ピントが合わないことがあります。
- ・ 他の機能と組み合わせて使えない設定があります (□65)。
- ターゲットファインド AF に設定し、カメラまかせでは目的の被写体にピントが合わないときは、[AFエリア選択]を[中央]に切り換えてください。フォーカスロック撮影(口71)もお試しください。

# ベストフェイスメニュー

「画像モード]については、「画像モード (画像サイズ/画質)」(◆39)をご覧ください。

#### 美肌効果

ベストフェイスモードの撮影画面にする → MENUボタン → 美肌効果 → ®ボタン

美肌の効果を設定します。

項目	内容
図 ON(初期設定)	シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し(最大3人)、画像処理 で肌(顔)をなめらかにしてから画像を記録します。
OFF OFF	美肌機能をOFFにします。

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(①8)。[OFF] のときは、何も表示されません。また、撮影中は効果を確認できません。撮影後に画像を再生して確認してください。

#### 笑顔自動シャッター

ベストフェイスモードの撮影画面にする → MENUボタン → 笑顔自動シャッター → ®ボタン

カメラが顔認識した人物の笑顔を検出するたびにシャッターをきります。

項目	内容
☑ ON(初期設定)	笑顔自動シャッターを設定します。
OFF OFF	笑顔自動シャッターを <b>OFF</b> にします。

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□28)。[OFF] のときは、何も表示されません。

#### 目つぶり軽減

ベストフェイスモードの撮影画面にする → MENUボタン → 目つぶり軽減 → ®ボタン

撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。

項目	内容	
<b>ॐ</b> ON	目つぶり軽減を設定します。 [ON]にすると、フラッシュは使えません。 目をつぶっている可能性のある画像を 記録したときは、右のメッセージが数秒 間表示されます。	した画像を
OFF OFF(初期設定)	目つぶり軽減機能をOFFにします。	

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□8)。[OFF] のときは、何も表示されません。

# 再生メニュー

- 画像編集機能については、「画像の編集(静止画) | (◆17) をご覧ください。
- [お気に入り登録] 、[お気に入り解除] については、「お気に入り再生モード」(★7) をご覧ください。

### **4 プリント指定(プリントする画像や枚数の設定)**

■ボタンを押す(再生モード) → MENUボタン → 凸 プリント指定 → 向 ボタン

SDカードに記録した画像を以下の方法でプリントする場合、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめSDカードに設定できます。

- カードスロットが付いた DPOF対応( $\dot{\omega}$ :20) のプリンターでプリントする。
- DPOF対応のプリントサービス店にプリントを依頼する。
- カメラをPictBridge対応(☆21)のプリンターに接続してプリントする(➡29)(カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます)。
- 1 マルチセレクターで [複数画像選択] を選び、⋒ ボタンを押す
  - お気に入り再生、オート分類再生または撮影日一覧モードのときは、右の画面は表示されません。
     手順2へ進んでください。



## **2** プリントする画像(最大99コマまで)と、それ ぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定する

- ・マルチセレクターの◀ ▶を押して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
- プリントされる画像には、♥とプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。
- ・ズームレバーを T (Q) 方向に回すと 1 コマ表示に、W
   (■) 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したらmボタンを押します。



# **3** 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する

- [日付] を選んで⋒ボタンを押すと、すべての画像に撮影日を印字します。
- ・[撮影情報]を選んで®ボタンを押すと、すべての画像に 撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を印字します。
- ・[選択終了]を選んで∞ボタンを押し、設定を有効にします。

プリント指定を行った画像は、再生画面で凸が表示されます。







# ▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意


プリント指定で設定した「日付]と「撮影情報」は、「日付」や「撮影情報」が印字可能なDPOF 対応プリンター(20)で印字できます。

- ・付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOF プリント」(◆36) するとき は、「撮影情報」は印字できません。
- ・プリント指定を行った後、再び「プリント指定」を表示すると、「日付] と「撮影情報」の設 定はリセットされますのでで注意ください。
- プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日 時です。撮影後にセットアップメニューの「**地域と日時**]で 「日時の設定」や「**タイムゾーン**] を変更してもプリントされ る日付には反映されません。



#### ▼ [プリント指定] についてのご注意

- シーンモードの [3D撮影] で撮影した画像は、プリント指定できません。
- お気に入り再生、オート分類再生または撮影日一覧モードでプリント指定するときに、選んだ 分類または撮影日以外の画像がすでにプリント指定されていると、以下の画面が表示されます。
  - [**はい**] を選ぶと、他の画像のプリント指定は変更せずに、今回の設定をします。
  - 「**いいえ**]を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。



お気に入り再生モードまたは オート分類再生モードのとき



撮影日一覧モードのとき

また、設定内容を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、以下の画面が表示されます。

- 「**はい**〕を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。
- 「**キャンセル**] を選ぶと、他の画像のプリント指定を残して、今回の設定を取り消します。



お気に入り再生モードまたはオート分類再生モードのとき



撮影日一覧モードのとき

#### **グ** プリント指定をすべて取り消すには

「△プリント指定(プリントする画像や枚数の設定)」の手順1 (◆51) で [プリント指定取消] を選んでのボタンを押すと、すべての画像に対するプリント指定を取り消しできます。

#### 

セットアップメニューの [デート写し込み] (◆75) を使うと、撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。 デート写し込みした画像は、[プリント指定] で日付の印字を設定しても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

#### **□** スライドショー

■ボタンを押す (再生モード) → MENUボタン → □ スライドショー → ®ボタン

内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

- 1 マルチセレクターで [開始] を選び、® ボタン を押す
  - 画像の表示時間を変更するには、[開始] を選ぶ前に[インターバル設定] を選んで®ボタンを押し、画像の表示時間を深びます。
  - 繰り返し再生するには、「開始」を選ぶ前に「エンドレス]を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン「✓」にします。



# 2 スライドショーが始まる

- 再生中にマルチセレクターの▶または▼を押すと次の画像、◀または▲を押すと前の画像を表示します(ボタンを押し続けると早送り/巻き戻しになります)。
- ・途中で終了または一時停止したいときは、
   ・適・ボタンを押します。



#### **3** 終了または再開する

最終コマの再生終了後や一時停止中は、右の画面になります。
 重を選び、®ボタンを押すと手順1に戻ります。
 重を選ぶとスライドショーを再開します。



#### ▼ スライドショーについてのご注意

- ・ 動画は1フレーム目だけを表示します。
- ・ 連写グループ (♣14) の表示方法が [代表画像のみ] の場合は、代表画像だけを表示します。
- かんたんパノラマ(□42、➡3)で撮影した画像は、スライドショーでは1コマ表示になります。スクロール再生はできません。
- ・スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス] に設定している場合も含め、最大約30分です(◆81)。

#### On プロテクト設定

■ボタンを押す(再生モード) → MENUボタン → 5m プロテクト設定 → 6m ボタン

大切な画像を誤って削除しないように、画像を保護できます。

画像選択の画面で、画像を選んでプロテクトの設定または解除をします。

→「画像選択画面の操作方法」(◆657)

ただし、内蔵メモリー /SDカードを初期化(フォーマット)(◆82) すると、プロテクト 設定した画像も削除されますので、ご注意ください。

プロテクト設定した画像は、カメラでの再生時に◎マーク(□11)が表示されます。

#### 画像選択画面の操作方法

以下の操作では、画像選択時に右のような画面が表示されます。

- ・「プリント指定」の「複数画像選択」(☎51)
- ・ [プロテクト設定] (◆56)
- · [画像回転] (♣58)
- ・ [画像コピー] の [選択画像コピー] (★61)
- ・ [連写の代表画像選択] (全63)
- ・ [お気に入り登録] (☎7)
- 「お気に入り解除」(◆9)
- ・ [オープニング画面] の [撮影した画像] (☎69)
- ・[削除]の[削除画像選択](□33)



#### 1 マルチセレクターの ◆ ▶ を押して画像を選ぶ

- ・ズームレバー (□2) をT (Q) 方向に回すと1コマ表示
   に、W(■)方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
- ・ [画像回転] 、[連写の代表画像選択] 、 [オープニング画面] の画像選択では、1画像しか選べません。→手順3へ



ブロテクト画像選択

# 2 ▲▼を押してON/OFF (またはプリント枚数) を 設定する

・ ONにすると、選択画像に ❤ が表示されます。複数の画像に設定したいときは、手順1と2を繰り返します。



# 3 ∞ボタンを押して画像選択を決定する

「選択画像コピー」などでは確認画面になります。画面の表示に従って操作してください。



#### ⑭ 画像回転

#### ■ボタンを押す (再生モード) → MENUボタン → 個 画像回転 → のボタン

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き(縦横位置)を設定します。 静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと(◆57)、画像回転の画面が表示されます。マルチセレクターの◀または▶を押すと90度回転します。



反時計方向に 90 度回転

時計方向に 90 度回転

∞ボタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報が記録されます。

### ■像回転についてのご注意

- このカメラ以外で撮影した画像、および [3D撮影] (二44) で撮影した画像は回転できません。
- ・ 連写グループの画像を代表画像のみの表示にしているときは、画像回転はできません。1コマ ずつ展開して表示してから設定してください(◆14)。

### ●音声メモ

■ボタンを押す(再生モード) → 画像を選ぶ → MENUボタン → 過音声メモ → ® ボタン

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。

・ 音声メモが付いていない画像では録音画面になり、音声メモが付いた画像(1コマ表示で関が表示されている画像)では音声メモの再生画面になります。

#### 音声メモを録音する

- ・ M ボタンを押している間、約20秒まで音声メモを録音できます。
- 録音中はカメラのマイクに触れないようご注意ください。



- 録音中はRMと関が点滅します。
- 録音が終了すると、音声メモ再生画面になります。
- 録音前または録音終了後にマルチセレクターの ■を押すと、再生メニューに戻ります。MENUボタンを押すと、再生メニューを終了します。



#### 音声メモを再生する

音声メモを録音した画像には、1コマ表示で図が表示されます。

- 再生中は、ズームレバー **T/W**で音量を調節できます。
- 再生前または再生終了後にマルチセレクターの ■を押すと、再生メニューに戻ります。MENUボタンを押すと、再生メニューを終了します。



#### 音声メモを削除する

「音声メモを再生する」の画面でがインを押します。 マルチセレクターの▲▼を押して [**はい**] を選び**®** ボタンを押すと、音声メモだけを削除します。



#### を 音声メモについてのご注意

- ・ 音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモも削除されます。
- 「プロテクト設定」(◆56) された画像の音声メモは削除できません。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。録音内容を変更するときは、いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。
- このカメラ以外で撮影した画像には、音声メモを付けられません。
- ・ 連写グルーブの画像を代表画像のみの表示にしているときは、音声メモを付けられません。
   1コマずつ展開して表示してから設定してください(◆14)。



記録データのファイル名とフォルダー名→6693



## 凹画像コピー(内蔵メモリーとSDカード間のコピー)

■ボタンを押す (再生モード) → MENUボタン → 日 画像コピー → のボタン

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。 動画もコピーできます。

- 1 マルチセレクターでコピーする方向を選び、® ボタンを押す
  - 「カメラ→カード]:内蔵メモリーからSDカードへコピー します。
  - 「カード→カメラ]: SDカードから内蔵メモリーへコピー します。



- 2 コピーの方法を選び、∞ボタンを押す
  - ・[選択画像コピー]:画像選択の画面(◆57)で、画像を 選んでコピーします。
  - 「全画像コピー」: すべての画像をコピーします。



## ▼ 画像コピーについてのご注意

- コピーできるファイルの形式は、JPEG、MOV、WAV、MPOです。
- ・画像コピーでは、画像に付けた音声メモ(◆59)も画像と同時にコピーします。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していません。
- ・ [ブリント指定] (◆51) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされません。[ブロテクト設定] (◆56) した画像をコピーすると、コピー先の画像もプロテクトされます。
- 内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード(➡11)では表示できません。
- ・ お気に入り登録(◆7)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピーされません。

## 連写グループの画像コピーについて

- ・代表画像のみの表示中(◆14) に [選択画像コピー] で代表画像を選ぶと、同じ連写グループの画像をすべてコピーします。
- ・ 図ボタンを押して1コマずつ展開して表示してからMENUボタンを押し、[表示グループコピー] を選んだときは、展開したグループ内のすべての画像をコピーします。
- ・ 図 ボタンを押して1コマずつ展開して表示しているときは、[カード→カメラ](SDカードから内蔵メモリー)方向のみ画像コピーできます。

#### [撮影画像がありません]のメッセージについて

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、「撮影画像がありません」と表示されますが、MENUボタンを押すと画像コピー画面が表示され、内蔵メモリー内の画像をSDカードにコピーできます。

#### 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→6693

## □ 連写グループ表示方法

■ボタンを押す(再生モード) → MENUボタン → 回 連写グループ表示方法 → ®ボタン

連写した一連の画像(連写グループ)(◆14)を再生モードの1 コマ表示(□30) またはサムネイル表示(□75)で表示する方法を設定します。

設定内容は、すべての連写グループに反映され、電源をOFFにしても記憶されます。

項目	内容
1枚ずつ	連写した画像を、1コマずつに展開して表示します。 再生画面で唱が表示されます(二10)。
代表画像のみ(初期設定)	連写した一連の画像(連写グループ)をまとめて、1枚の画像(代表画像)のみで表示します。

# □ 連写の代表画像選択

■ボタンを押す(再生モード) → 連写グループの画像を選ぶ → MENU ボタン →□ 連写の代表画像選択 → ® ボタン

[**連写グループ表示方法**] を [代表画像のみ] にしたときに、再生モードの1コマ表示(◯◯30) やサムネイル表示(◯◯75) で表示する代表画像を、連写グループごとに変更します。

- 設定するときはMENUボタンを押す前に、1コマ表示またはサムネイル表示で、設定したい連写グループを選びます。
- 代表画像の選択画面が表示されたら、画像を選びます。→「画像選択画面の操作方法」 (◆57)

# 動画設定

#### 撮影画面にする → MENUボタン → **県**タブ → 動画設定 → ®ボタン

撮影する動画の種類を選びます。

画像サイズが大きく、ビットレートが大きいほど高画質になり、ファイルサイズは大きくなります。

- ビットレートとは、1秒間あたりの動画のデータ量です。撮影する被写体により、ビットレートが自動的に変わる「VBR記録方式」を採用しています。動きの多い被写体を記録した場合は、ファイルサイズが大きくなります。
- ・ 記録可能時間→□92
- 通常速度の動画を撮影するときは「通常速度の動画」の一覧から、スローモーションや早送りは「HS動画」(◆65)の一覧から選びます。

#### 通常速度の動画

種類	ビットレート	内容
蘭 HD 1080p★ (1920×1080) (初期設定)	約18 Mbps	アスペクト比(横:縦)16:9の動画を記録します。
回回 HD 1080p (1920×1080)	約12.3 Mbps	アスペクト比(横:縦)16:9の動画を記録します。
720តា HD 720p (1280×720)	約9 Mbps	アスペクト比(横:縦)16:9の動画を記録します。

種類	ビットレート	内容
iFrame 540 (960×540)	約20.7 Mbps	アスペクト比(横:縦)16:9の動画を記録します。 Apple Inc.がサポートするフォーマットのひとつです。 動画の編集(◆37)はできません。 内蔵メモリーで撮影するときは、絵柄によっては撮 影が途中で終了することがあります。大切な撮影ではSDカード(Class 6以上)の使用をおすすめします。
¥640 × 480)	約2.9 Mbps	アスペクト比(横:縦)4:3の動画を記録します。

・ 撮影フレーム数は、いずれの設定も約30フレーム/秒です。

## HS動画

種類	ビットレート	内容
720 HS 60 fps (1280×720)	約6.1 Mbps	アスペクト比(横:縦)16:9で1/2の速度のスロー モーション動画を撮影します。 ・ 最長撮影時間:30秒(再生時間:1分)
1000 HS 15 fps (1920 × 1080)	約12.3 Mbps	アスペクト比 (横:縦) 16:9で2倍の速度の早送り 動画を撮影します。 ・ 最長撮影時間:2分 (再生時間:1分)



#### 撮影画面にする → MENUボタン → 環タブ → 動画設定 → 00ボタン

HS (ハイスピード) 動画を撮影できます。HS動画で撮影した動画は、通常再生の1/2の速度のスローモーションや2倍の早送りで再生されます。

- マルチセレクターの▲または▼でHS動画(6~65)
   を選び、®ボタンを押す
  - ・設定したらMENUボタンを押して、撮影画面に戻ります。



- 2 (\*果動画撮影) ボタンを押して、撮影を開始 する
  - ・ 液晶モニターが一度消灯した後、動画撮影が始まります。
  - 記録可能時間の表示は、HS動画の最長撮影時間になります。



**3** ● (▶▼動画撮影) ボタンを押して、撮影を終了する

詳細編

## ▼ HS動画についてのご注意

- ・ 音声は記録されません。
- ・ズーム位置、ピント、露出、ホワイトバランスは、● (\*▼動画撮影) ボタンで撮影を開始したときに固定されます。


## ✓ HS動画について

撮影した動画は、約30フレーム/秒で再生されます。

[動画設定] (➡64) を [᠌220m HS 60 fps (1280×720)] に設定すると、スローモーション再生が可能な動画を撮影できます。 [爾 HS 15 fps (1920×1080)] に設定すると、2倍の早送り再生が可能な動画を撮影できます。

#### [720m HS 60 fps (1280×720)] の速度で撮影した場合:

撮影時に最長 $\hat{3}0$ 秒間をハイスピードで記録し、2倍の時間をかけてスローモーションで再生されます。



#### [500m HS 15 fps (1920×1080)] の速度で撮影した場合:

撮影時に最長2分間を早送り再生用に記録します。再生すると2倍の速さの早送りになります。



#### **AFモード**

#### 撮影画面にする → MENUボタン → 県タブ → AFモード → のボタン

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。

設定	内容
AF-S シングルAF (初期設定)	● (*景動画撮影) ボタンで撮影を開始したときのピントに固定します。 撮影中に被写体との距離があまり変化しない撮影に適しています。
AF-F 常時AF	動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 撮影中に被写体との距離が変化する撮影に適しています。ピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、 [シングルAF]での撮影をおすすめします。

「動画設定」をHS動画に設定したときは、「シングルAF」に固定されます。

## 風切り音低減

撮影画面にする → MENUボタン → 東タブ → 風切り音低減 → ®ボタン

動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。

設定	内容
<b>♣</b> ON	マイクに吹き付ける風の音を抑えて記録します。強風時の撮影に適しています。再生時に風切り音以外の音が聞こえにくくなることがあります。
OFF OFF (初期設定)	風切り音を低減しません。

- ・ 設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□8)。[OFF] のときは、何も表示されません。
- ・ [動画設定] をHS動画に設定したときは、[OFF] に固定されます。

# オープニング画面

#### MENUボタン → ¥タブ → オープニング画面 → ® ボタン

カメラの電源をONにしたときに表示されるオープニング画面の設定をします。

項目	内容
なし(初期設定)	オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示します。
COOLPIX	オープニング画面を表示してから、撮影または再生画面を表示します。
撮影した画像	撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の画面が表示されたら画像を選び (◆57)、⊗ボタンを押して登録します。 ・登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。 ・[画像モード] (◆39) を [圏 4608 × 2592] にして撮影した画像、[かんたんパノラマ] (□42) で撮影した画像、[3D 撮影] (□44) で撮影した画像、およびスモールピクチャー (◆24) やトリミング (◆25)で作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は登録できません。

# 地域と日時

## MENUボタン → ¥タブ → 地域と日時 → ®ボタン

カメラに内蔵された時計を設定します。

項目	内容	
日時の設定	内蔵時計の日付と時刻を設定します。 表示される設定画面で、マルチセレクターを 使って設定します。 ・ 項目を選ぶ:▶または ▼を押します([年]、 [月]、[日]、[時]、[分]に切り換わります)。 ・ 項目の内容を合わせる:▲または ▼ を押します。 ・ 設定を完了する: [分] を選び、® ボタンを 押します。	
日付の表示順	日付の表示順を <b>[年/月/日</b> ]、 <b>[月/日/年</b> ]、 <b>[日/月/年</b> ] から選べます。	
タイムゾーン	自宅(♠)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。 また、訪問先(♠)のタイムゾーンを登録すると、自宅(♠)との時差を自動 的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。	

ボタンを押す

マルチセレクターで [タイムゾーン] を選び、🕅

地域と日時 Tokvo, Seoul 日時の設定 タイムゾーン **A** •

2 「→ 訪問先」を選び、∞ボタンを押す

訪問先の時計に切り換わります。



3 ▶を押す

地域の設定画面が表示されます。



# **4 ◆**または **▶** を押して訪問先の地域(タイムゾーン)を選ぶ

- ・夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域で使 うときは、▲を押して夏時間の設定をオンにします。設 定をオンにすると、画面上部に~マークが表示され、時 計が1時間進みます。オフにするには▼を押します。
- ●ボタンを押して、訪問先を決定します。
- 選択できない時差は、正しい時刻を[日時の設定]で合わせてください。
- 訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面に シマークが表示されます。





#### 

- ・ 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [☆ 自宅] を選び、®ボタンを押してください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [☆ 自宅] を選び、[→ 訪問先] と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

#### 夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間の オンとオフを切り換えてください。

#### **//** 日付を画像に写し込むには

日時を設定した後に、セットアップメニューの [デート写し込み] (♣75) で設定します。[デート写し込み] を設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録できます。

# モニター設定

#### MENUボタン → ¥タブ → モニター設定 → ®ボタン

以下の項目を設定します。

項目	内容	
モニター表示設定	撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。	
撮影後の画像表示	撮影直後に、撮影した画像を表示するかどうかを設定します。 初期設定は [ON] です。	
画面の明るさ	画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は[3]です。	

## [モニター表示設定] について

画面に情報を表示するかどうかを設定します。

	撮影時	再生時
情報ON	(T) (T) (S) (S) (S) (S)	2012/11/15 15:30 0004, 376
情報AUTO (初期設定)	[ <b>情報ON</b> ] と同じ情報を表示した後、接 <b>OFF</b> ] と同じ表示になります。操作する	操作しない状態が数秒経過すると [ <b>情報</b> と、再び情報を表示します。
情報OFF		

#### 撮影時 再牛時 **Z**\* 2012/11/15 15:30 (6.0) 0004. IPS 29m 0s 格子線+ 情報AUTO [ 850] 「情報AUTO」の表示内容に加えて、構 「情報AUTO」と同じです。 図を決める際の参考となる格子線を表 示します。 動画撮影中は格子線を表示しません。 「情報AUTO」と同じです。 <u>غ</u>۲ en meg 動画枠+ 情報AUTO 「情報AUTO」の表示内容に加えて、動 画撮影開始前に動画撮影範囲の枠を画 面に表示します。 動画撮影中は動画枠を表示しません。



## ■ 電池残量表示について

電池残量が少なくなると、「**モニター表示設定**] の設定にかかわらず、**□**が常に表示されます。

## デート写し込み(日付の写し込み)

#### MENUボタン $\rightarrow \forall$ タブ $\rightarrow$ デート写し込み $\rightarrow \Omega$ ボタン

撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字 (◆53) に対応していないブリンターでも日付入りの画像 をブリントできます。



項目	内容
Ⅲ 年・月・日	画像に日付を写し込みます。
₩ 年・月・日・時刻	画像に日付と時刻を写し込みます。
OFF (初期設定)	日付、時刻のどちらも写し込みません。

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□8)。[OFF] のときは何も表示されません。

## デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- 以下の場合は日付を写し込めません。
  - シーンモードの [夜景] ([手持ち撮影] 時)、[かんたんパノラマ]、[ペット] ([連写] 時) または [30撮影] のとき
  - 動画のとき
- ・ [画像モード] (➡39) が [図 640×480] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ日 付が読みづらいことがあります。画像モードは [図 1600×1200] 以上に設定してください。
- ・年月日の並びは、[地域と日時] (□18、←70) での設定と同じになります。

#### 「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印刷が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、[デート写し込み] で日時を写し込んでいない画像でも、[プリント指定] (◆51) で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

## 手ブレ補正

#### MENUボタン → ¥タブ → 手ブレ補正 → ® ボタン

撮影時の手ブレ補正を設定します。望遠側での撮影やスローシャッターでの撮影時に起こりがちな手ブレを補正します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正します。 三脚などでカメラを固定して撮影するときは、手ブレ補正を【OFF】にしてください。

項目	内容	
(*) ON (初期設定)	手ブレを補正します。	
OFF OFF	手ブレ補正をしません。	

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(CO8)。[OFF] のときは何も表示されません。

#### 手ブレ補正についてのご注意

- カメラの電源をONにした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、液晶 モニターの画像が安定してから撮影してください。
- 手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像がずれて見えることがあります。
- 手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことがあります。
- シーンモードの [夜景] が [三脚撮影] のときは、[**手ブレ補正**] を [**ON**] に設定していて も、手ブレ補正を行いません。

## モーション検知

#### MENUボタン → ¥タブ → モーション検知 → ®ボタン

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。

項目	内容
e <sup>®</sup> AUTO (初期設定)	カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにISO感度を上げてシャッタースピードを速くします。 ただし、以下の場合は、モーション検知は作動しません。 ・フラッシュが発光するとき ・以下のシーンモードのとき: [スポーツ] (□38)、[夜景ポートレート] (□39)、[トワイライト] (□39)、[夜景 (□40)、[ミュージアム] (□41)、[打ち上げ花火] (□41)、[逆光] (□42)、[かんたんパノラマ] (□42)、[ペット] (□43)、[3D 撮影] (□44) ・
OFF OFF	モーション検知をしません。

設定は、撮影時の画面表示で確認できます(□8)。

カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑色に変わります。「**OFF**」のときは、何も表示されません。

## ▼ モーション検知についてのご注意

- モーション検知を設定しても、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できない ことがあります。
- ・ 極端にブレているときや暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

# AF補助光

## MENUボタン → ¥タブ → AF補助光 → ®ボタン

暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助するAF補助光の点灯/非点灯を設定します。

項目	内容
AUTO (初期設定)	暗い場所などで自動的にAF補助光が点灯します。AF補助光が届く距離は、広角側で約2.0 m、望遠側で約1.1 mです。 ただし、[AUTO] に設定していても、[ミュージアム](口41)や[ペット](口43)など、シーンモードによっては点灯しない場合があります。
OFF	AF補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがあります。

# 電子ズーム

#### MENUボタン → ¥タブ → 電子ズーム → ®ボタン

電子ズームの動作を設定します。

項目	内容
ON (初期設定)	光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーを T(Q)方向に回すと、電子ズーム(CD27)が作動します。
OFF	電子ズームは作動しません。

## ▼ 電子ズームについてのご注意

- ・ 電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。
- 以下の場合、電子ズームは使えません。
  - シーンモードが [ポートレート]、[夜景ポートレート]、[夜景]、[かんたんパノラマ]、[ペット]、または [3D撮影] のとき
  - ベストフェイスモードのとき
  - [**連写**] が [マルチ連写] のとき

# 操作音

## MENUボタン → ¥タブ → 操作音 → ®ボタン

操作音について設定します。

項目	内容	
設定音	設定音 (電子音1回: 設定完了時など)、合焦音 (電子音2回: ピントが合ったとき)、警告音 (電子音3回: 禁止動作を行ったときなど) およびオープニング音の [ON] (初期設定) / [OFF] を設定します。	
シャッター音	シャッターをきったときのシャッター音の [ON] (初期設定) / [OFF] を設定します。 ただし、以下の場合は、[ON] に設定してもシャッター音は鳴りません。 ・ [連写] の設定を [単写] (➡44) 以外に設定して撮影するとき ・ シーンモードの [スポーツ] (□38)、[ミュージアム] (□41) または [ペット] (□43) で撮影するとき ・ 動画のとき	



シーンモードの [ペット] では、設定音およびシャッター音は鳴りません。



## オートパワーオフ

#### 

電源をONにしたまま、カメラを操作しない状態が続くと、節電のために液晶モニターが 消灯して待機状態になります(□□23)。

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。

[30 秒]、[1分](初期設定)、[5分]、[30分]から選べます。

## 

- ・ 待機状態では、電源ランプが点滅します。
- 待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。
- ・ 電源ランプの点滅中は、以下のボタンを押すと液晶モニターが再点灯します。
  - →電源スイッチ、シャッターボタン、

    「ボタン、または● (\*果動画撮影) ボタン

#### オートパワーオフの設定について

- ・ 以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。
- メニュー表示中:3分(オートパワーオフを[30秒]または[1分]に設定した場合)
- スライドショー再生中:最大30分
- オーディオビデオケーブル接続中:30分
- HDMIケーブル接続中:30分
- ・ Eye-Fiカードを使用した画像の転送中は、待機状態になりません。

## メモリー/カードの初期化(フォーマット)

MENUボタン →  $\forall$ タブ → メモリーの初期化/カードの初期化 →  $\omega$ ボタン

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。

内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて削除されます。削除したデータはもとに戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。

#### 内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出します。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。



#### SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。 セットアップメニューの項目に [**カードの初期化**] が表示されます。



#### 初期化についてのご注意

- ・ 内蔵メモリー /SDカードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定 (➡10) は初期設定 (数字アイコン) に戻ります。
- ・ 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。

# 言語/Language

MENUボタン → ¥タブ → 言語/Language → ®ボタン

画面に表示する言語を、日本語(初期設定)または英語に設定します。

## TV出力設定

## MENUボタン → ¥タブ → TV出力設定 → ®ボタン

テレビとの接続に必要な設定を行います。

項目	内容
ビデオ出力	ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。
HDMI	HDMI出力時の画像の解像度を [オート] (初期設定)、[480p]、[720p]、または [1080i] から選べます。[オート] にすると、接続するテレビに対応した解像度を [480p]、[720p]、または [1080i] から自動で選んで出力します。
HDMI 機器制御	HDMI-CEC規格対応のテレビにHDMIケーブルで接続したときに、テレビからの信号を受信するかどうかを設定します。 [ON] (初期設定)にすると、テレビのリモコンを使って再生中の操作ができます。 →「テレビのリモコンを使う(HDMI機器制御)」(◆28)
HDMI 3D出力	撮影した3D画像のHDMI機器への出力方法を設定します。 3D(立体)で再生するには、[ON](初期設定)にします。



「HDMI」とは、High-Definition Multimedia Interfaceの略で、マルチメディアインターフェースのひとつです。「HDMI-CEC」とは、HDMI-Consumer Electronics Controlの略で、対応機器間での連携動作を可能にします。

# 目つぶり検出設定

#### MENUボタン → ¥タブ → 目つぶり検出設定 → ® ボタン

以下の撮影モードで顔認識撮影(口67)したときに、目つぶりを検出するかどうかを設 定します。

- ・ 【 (らくらくオート撮影) モード
- ・ シーンモードの [ポートレート] (□38) または [夜景ポートレート] (□39)
- ・ (オート撮影) モード([AFエリア選択] が [ターゲットファインドAF](□69)の
   とき)(ただし連写時を除く)

項目	内容
ON	顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があるとカメラが検出したときは、液晶モニターに [ <b>目つぶり確認</b> ] 画面を表示します。 目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます (◆86)。
OFF(初期設定)	目つぶり検出をしません。

# 目つぶり確認画面の操作方法

[**目つぶり確認**] 画面が表示されたときは、以下の操作ができます。

何も操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影画面に戻ります。



機能	内容
目つぶり検出した顔を拡大表示する	ズームレバーを <b>T</b> (Q)方向に回します。
1コマ表示に戻る	ズームレバーを <b>W</b> (🖺)方向に回します。
表示する顔を切り換える	拡大表示中にマルチセレクターの◀ ▶を押すと、拡大表示する顔が切り換わります。
撮影した画像を削除する	<b>血</b> ボタンを押します。
撮影画面に戻る	<ul><li>図ボタン、シャッターボタン、</li><li>直撮影)ボタンを押します。</li></ul>

## Eve-Fi送信機能

#### MENUボタン → ¥タブ → Eye-Fi送信機能 → ® ボタン

市販のEye-Fiカードによるパソコンへの画像送信機能を有効にするかどうかを設定します。

項目	内容		
膏 有効(初期設定)	カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。		
▼ 無効	画像を送信しません。		

#### Y Eye-Fiカードを使用するときのご注意

- 電波の状態が悪い場合、「有効」に設定していても送信できないことがあります。
- ・ 電波の出力が禁止されている場所では、設定を [無効] にしてください。
- Eye-Fiカードの使用方法はEye-Fiカードの使用説明書をご覧ください。Eye-Fiカードに関する不具合や質問は、カードメーカーにお問い合わせください。
- このカメラにはEye-Fiカードの通信機能をON/OFFする機能がありますが、Eye-Fiカードの全ての機能を保障するものではありません。
- エンドレスメモリー機能には対応していません。パソコンで設定をしている場合は、OFFにしてください。エンドレスメモリー機能を設定していると、撮影した画像枚数表示が正常に表示されなくなることがあります。
- Eye-Fiカードの送信機能の使用は、ご購入された国でのみ使用が認められています。使用する 国の法律に従ってお使いください。
- ・ [**有効**] にしていると、電池の消耗は通常より早くなります。

## **ℒ** Eye-Fiカード使用時の表示について

カメラ内のEve-Fiカードの通信状態は、画面で確認できます(口8、10)。

- 🔞: [Eye-Fi送信機能] が [無効] に設定されています。
- (点灯):画像の送信を待っています。
- ・ 育 (点滅): 画像の送信中です。
- ・ 常:未送信の画像がありません。
- ・ **②**: エラーが発生しました。Eye-Fiカードをコントロールできません。

# 設定クリアー

#### MENUボタン → ¥タブ → 設定クリアー → のボタン

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

#### 撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード(皿53)	AUTO
セルフタイマー(皿56)	OFF
マクロモード(□58)	OFF
露出補正(□60)	0.0

#### シーンモード

項目	初期設定
撮影モードメニューのシーン設定(◯◯37)	ポートレート
夜景(□□40)	手持ち撮影
料理モードの色合い調整 (二41)	中央
かんたんパノラマ(◯◯42)	標準(180°)
ペットモードの連写(〇〇43)	連写
ペットモードのペット自動シャッター(二43)	ON

#### スペシャルエフェクトモード

項目	初期設定
撮影モードメニューのスペシャルエフェクト 設定(□46)	ハイキー

項目	初期設定
美肌効果 (♣49)	ON
笑顔自動シャッター (♣ 50)	ON
目つぶり軽減 (今50)	OFF

## 撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード (☎39)	<b>6.</b> 4608×3456
ホワイトバランス(♣41)	オート
連写 (➡44)	単写
ISO感度設定 (◆◆46)	オート
ピクチャーカラー (♣47)	標準カラー
AFエリア選択 (◆◆48)	ターゲットファインドAF

#### 動画メニュー

項目	初期設定
動画設定 (☎64)	HD 1080p★ (1920×1080)
AFモード (☎68)	シングルAF
風切り音低減 (➡68)	OFF

<u> </u>		
項目	初期設定	
オープニング画面 (♣69)	なし	
モニター表示設定 (♣ 73)	情報AUTO	
撮影後の画像表示 (←73)	ON	
画面の明るさ (♣73)	3	
デート写し込み (♣475)	OFF	
手ブレ補正 (➡76)	ON	
モーション検知 (きつ77)	AUTO	
AF補助光 (♣78)	AUTO	
電子ズーム (➡79)	ON	
設定音 (←80)	ON	
シャッター音 (➡80)	ON	
オートパワーオフ (🏎81)	1分	
HDMI ( <b>⇔</b> 84)	AUTO	
HDMI 機器制御 (◆ 84)	ON	
HDMI 3D出力 (◆84)	ON	
目つぶり検出設定 (☎85)	OFF	
Eye-Fi送信機能(◆87)	有効	

# その他

項目	初期設定
用紙設定(☎33、☎34)	プリンターの設定
スライドショーのインターバル設定(♣655)	3 秒
連写グループ表示方法(⇔63)	代表画像のみ

- ・ [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番 (◆93) もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル番号の連番を「0001」に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(□32)してから、[設定クリアー] を行ってください。
- ・ 以下の項目は、「設定クリアー」を行っても初期設定には戻りません。
  - 撮影メニュー: [**ホワイトバランス**] のプリセットマニュアルデータ (◆◆42)
  - 再生メニュー: [**連写の代表画像選択**] (◆63)
  - セットアップメニュー: [オープニング画面] として登録した画像 (◆69)、[地域と日時] (◆70)、[言語/ Language] (◆83)、[TV出力設定] の [ビデオ出力] (◆84)、[電池設定] (◆92)
  - その他: お気に入りフォルダーのアイコン (◆10)

電池残量表示(口22)を正しく機能させるために、使用する電池の種類に合わせて設定してください。

項目	内容
アルカリ電池(初期設定)	アルカリ単3形電池(LR6)
COOLPIX (Ni-MH)	Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)
リチウム電池	リチウム単 <b>3</b> 形電池(FR6/L91)

# バージョン情報

MENUボタン → ¥タブ → バージョン情報 → ® ボタン


カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



詳細編

# 記録データのファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画、動画および音声メモには、以下のようにファイル名が付けられます。

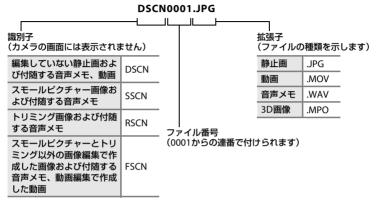

- ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+NIKON」(例:100NIKON)という名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200に達すると、新しいフォルダーが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- ・ 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル番号になります。

- ・ 内蔵メモリーとSDカードの間で記録データをコピーする場合(★61)、ファイル名は 以下のようになります。
  - [選択画像コピー]:

使用中のフォルダー(または次回の撮影で使われるフォルダー)に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。

- 「全画像コピー]:
  - データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォルダー番号+1」から連番で付けられます。ファイル名は変わりません。
- フォルダー番号が999のときにファイル数が200個またはファイル番号が9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(金82) してください。


# 別売アクセサリー

充電池	・ Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2-B2(2 本入り)** <sup>1</sup> ・ Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2-B4(4 本入り)** <sup>1</sup>
充電器	<ul> <li>バッテリーチャージャー MH-72 (Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2 × 2 本付き) ** 1、2</li> <li>バッテリーチャージャー MH-73 (Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2 × 4 本付き) ** 1、2</li> </ul>
	ACアダプター EH-65A <sup>※2</sup>   <eh-65aの取り付け方>   ①</eh-65aの取り付け方>
ACアダプター	
	ご注意:ACアダプター EH-62Bは使用できません。
ストラップ	ストラップ AN-CP23 → 「ストラップ AN-CP23の取り付け方」(◆96)

- ※1 EN-MH2は、MH-72、MH-73以外の充電器では充電しないでください。MH-72、MH-73で EN-MH2以外の充電池を充電しないでください。
- ※2 日本国内専用電源コード(AC 100 V対応)付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)<a href="http://shop.nikon-image.com/">http://shop.nikon-image.com/</a> でもお買い求めいただけます。

# ストラップ AN-CP23の取り付け方

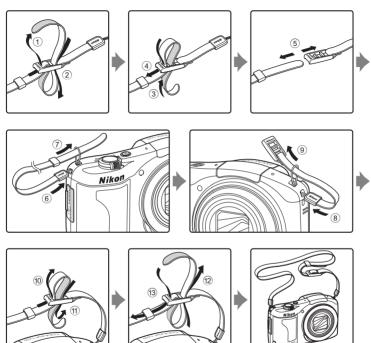

# 警告メッセージ

表示	考えられる原因や対処法	m
(点滅)	カメラの時計が設定されていません。 日付と時刻を設定してください。	<b>⇔</b> 70
電池残量がありません	電池を交換してください。	14
カメラが高温です。 電源をOFFにします	カメラの内部が高温になっています。 自動的にカメラの電源がOFFになります。カメラの温度 が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してく ださい。	_
AF● (赤色点滅)	ピントを合わせることができません。 ・ ピントを合わせ直してください。 ・ フォーカスロック撮影をお試しください。	28、72 71
記録中 しばらくお待ちください	画像の記録が終了して警告表示が消灯するまでお待ちください。	-
カードがロック されています	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。 「Lock」を解除してください。	_
Eye-Fiカードは 書き込み禁止の状態では 使用できません。	Eye-Fiカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されて います。 「Lock」を解除してください。	_
	<ul><li>Eye-Fiカードへのアクセス異常です。</li><li>カードの端子部分が汚れていないか確認してください。</li><li>カードが正しく挿入されているか確認してください。</li></ul>	16 16
このカードは 使えません カードに異常が あります	SDカードへのアクセス異常です。 ・ 動作確認済みのカードを使ってください。 ・ カードの端子部分が汚れていないか確認してください。 ・ カードが正しく挿入されているか確認してください。	<i>⋩</i> :20 16 16

表示	考えられる原因や対処法	Φ.
このカードは初期化 されていません。 初期化しますか? はい いいえ	SDカードが、このカメラ用に初期化されていません。 初期化するとカード内のデータはすべて削除されるため、カード内に必要なデータが残っているときは、[いいえ] を選び、初期化する前にパソコンなどに保存してください。[はい] を選んで®ボタンを押すと、SDカードを初期化できます。	<i>⋩</i> :5
メモリー残量が ありません	<ul> <li>データを記録する空き容量がありません。</li> <li>・ 画像モードを変更してください。</li> <li>・ 不要な画像を削除してください。</li> <li>・ SD カードを交換してください。</li> <li>・ SD カードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。</li> </ul>	5 <del>-0</del> 39 32、94 16 17
画像を保存できません	画像記録中にエラーが発生しました。 内蔵メモリー /SDカードを初期化してください。	<b>6</b> €82
	これ以上記録できないファイル番号に違しました。 SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期 化してください。	<b>6−6</b> 93
	オーブニング画面に登録できない画像です。 以下の画像は登録できません。 ・ [画像モード] を [圏 4608 × 2592] にして撮影した画像 ・ [かんたんパノラマ] または [3D 撮影] で撮影した画像 ・ スモールピクチャーやトリミングで作成した画像サイズが 320 × 240 以下の画像	<b>≈</b> 69
	画像コピー先の容量不足です。 コピー先の不要な画像を削除してください。	32
これ以上、お気に入り 登録できません	すでに200コマの画像がお気に入りフォルダーに登録されています。 ・ 画像のお気に入り登録を解除してください。 ・ 別のお気に入りフォルダーに登録してください。	<i>6</i> <b>−</b> 69 <i>6</i> <b>−</b> 67

表示	考えられる原因や対処法	Φ.
音声を登録できません	音声メモを付けられない画像ファイルです。 ・ 動画には音声メモを付けられません。 ・ このカメラで撮影した画像を選んでください。	_ <b>≈</b> 60
目つぶり検出した画像を 記録しました	記録した画像に目を閉じた人がいるかもしれません。 画像を再生して確認してください。	30、 <b>6−</b> 050
この画像は編集できません	編集できない画像を編集しようとしました。 ・編集可能な条件を確認してください。 ・動画は編集できません。	<b>⇔</b> 18
動画記録できません	SDカードに動画を記録するのに時間がかかっています。 画像記録処理の速いSDカードに交換してください。	16
撮影画像がありません	撮影済みの画像がありません。     内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SDカードをカメラから取り出してください。     内蔵メモリー内の画像を SDカードにコピーするときは、MENUボタンを押して再生メニューの [画像コピー]を選んでください。	17 <b>⇔</b> 61
	選んだお気に入りフォルダーに画像が登録されていません。 <ul><li>画像をお気に入りフォルダーに登録してください。</li><li>画像の登録されたお気に入りフォルダーを選んでください。</li></ul>	<b>⇔</b> 7 <b>⇔</b> 8
	オート分類再生モードで選んだ項目に、分類された画像 がありません。 画像の分類された項目を選んでください。	<b>≈</b> 011
このファイルは 表示できません		
このデータは 再生できません	ファイルを作成または編集したパソコンなどで再生して ください。	
表示できる 画像がありません	スライドショーで表示できる画像がありません。	<b>⇔</b> 55



表示	考えられる原因や対処法	m
このファイルは 削除できません	画像にプロテクトがかかっています。 プロテクトを解除してください。	<b>≈</b> 56
自宅と訪問先が 同じタイムゾーンです	   自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定しました。 	<b>≈</b> 71
フラッシュを上げてくだ さい	フラッシュが閉じています。 シーンモードの [ <b>夜景ポートレート</b> ] または [ <b>逆光</b> ] で 撮影するときは、フラッシュをポップアップして撮影し てください。 ☑ (らくらくオート撮影) モード時は、フラッシュを閉じ たままでも撮影できますが、フラッシュは発光しません。	39、42、 53
パノラマ撮影に失敗しま した		
パノラマ撮影に失敗しま した まっすぐに動かしてくだ さい	かんたんパノラマ撮影ができませんでした。 以下の場合、かんたんパノラマ撮影ができないことがあります。 ・一定時間経っても撮影が終わらないとき	<b>≈</b> 3
パノラマ撮影に失敗しま した ゆっくりと動かしてくだ さい	<ul><li>カメラを動かす速度が速すぎるとき</li><li>パノラマ方向に対してまっすぐになっていないとき</li></ul>	
撮影に失敗しました	<ul><li>3D画像の撮影で、1コマ目の撮影ができませんでした。</li><li>撮影をやり直してください。</li><li>被写体が動く、暗い、コントラストが低いなど、撮影条件によっては撮影できないことがあります。</li></ul>	44
2枚目の撮影に失敗しました	<ul> <li>3D画像の撮影で、1コマ撮影後に2コマ目の撮影ができませんでした。</li> <li>撮影をやり直してください。1コマ目の撮影後は被写体がガイドに合うようにカメラを水平移動してください。</li> <li>被写体が動く、暗い、コントラストが低いなど、撮影条件によっては2コマ目を撮影できないことがあります。</li> </ul>	44

表示	考えられる原因や対処法	m
3D画像の保存に失敗しました	3D画像が記録できませんでした。	44 32 -
レンズエラー	レンズの作動不良です。 電源を入れ直してください。エラー表示が続くときは、 ニコンサービス機関までご連絡ください。	22
通信エラー	ブリンターとの通信中にエラーが発生しました。 カメラの電源をOFFにして、USBケーブルの接続をやり 直してください。	<b>≈</b> 30
システムエラー	カメラの内部回路にエラーが発生しました。 電源をOFFにして電池を入れ直し、もう一度電源をONに してください。エラー表示が続くときは、ニコンサービ ス機関までご連絡ください。	14、23
プリンターエラー: プリンターを確認 してください	ブリンターに異常があります。 ブリンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、[継続]を選んで®ボタンを押し、プリントを再開してください。**	_
プリンターエラー: 用紙を確認してください	指定したサイズの用紙がセットされていません。 指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] を選んで ❸ボタンを押し、プリントを再開してください。**	_
プリンターエラー: 紙詰まりです	用紙が詰まりました。 詰まった用紙を取り除いた後、[ <b>継続</b> ] を選んで <b>⑩</b> ボタン を押し、ブリントを再開してください。**	_
プリンターエラー: 用紙がありません	用紙がセットされていません。 指定したサイズの用紙をセットした後、[ <b>継続</b> ] を選んで ❸ボタンを押し、プリントを再開してください。**	_



表示	考えられる原因や対処法	Ф
プリンターエラー: インクを確認してください	インクに異常があります。 インクを確認した後、 <b>[継続</b> ] を選んで <b>®</b> ボタンを押し、 プリントを再開してください。*	_
プリンターエラー: インクがありません	インクがなくなりました。 インクを交換した後、[ <b>継続</b> ] を選んで <b>®</b> ボタンを押し、 ブリントを再開してください。**	_
プリンターエラー: ファイルが異常です	ブリントする画像ファイルに異常があります。 [キャンセル] を選び®ボタンを押して、プリントを中止 してください。	_

※ プリンターの説明書もあわせてご覧ください。

# 付録、索引

<b>.</b> ☆2
<i>\</i> \dot{\dot}-2
<i>\</i> ;\;\;\;\;\;
<i>\</i> ;\;\;\;\;
<b>.</b> ₩6
<i>\</i> \dightarrow 6
<i>\</i> ;;7
8-Q.
ģ-17
- . ⋩-20
Ø-20
<b>☆</b> -23
Ď-29

# 取り扱い上のご注意

# カメラについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□vii~ix)をお守りください。

# ● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

### ● 水に濡らさないでください

カメラ内部に水が入ると、部品がサビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

# ● 急激な温度変化を与えないでください

温度差が極端な場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使ってください。

# ● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅 したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

## ● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は、撮像素子などの褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した画像には、真っ白くにじみが生することがあります。

● 電池やACアダプターやメモリーカードを取り外すときは、必ず電源をOFFにしてください 電源がONの状態で取り外すと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は、データの破損やカードの故障の原因になります。

### ● 液晶モニターについて

- モニター画面(電子ビューファインダー含む)は、非常に精密度の高い技術で作られており、 99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。その ため、常時点灯(白、赤、青、緑)あるいは非点灯(黒)の画素が一部存在することがありま すが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承く ださい。
- 屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えにくいことがあります。
- 液晶モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になります。 万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますので ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないようご注意く ださい。

# 雷池について

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(CDx~xiv)をお守りください。

### ● 使用 トのご注意

- 使用後の電池は、発熱していることがあるのでご注意ください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は使わないでください。
- ・ 残量のなくなった電池をカメラに入れたまま、電源のON/OFFを何度も繰り返さないでください。

# ● 予備雷池を用意する

撮影環境に応じて、予備電池をご用意ください。地域によっては入手が困難な場合があります。

### ● 充電について

別売のリチャージャブルバッテリーをお使いの際は、撮影の前に充電してください。ご購入時に はフル充電されておりません。

バッテリーチャージャーに付属の説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### ● リチャージャブルバッテリーの充電について

- ・ 型番の異なるバッテリー、残量の異なるバッテリーを混用しないでください。
- COOLPIX L610にEN-MH2を使う場合は、バッテリーチャージャー MH-72で2本同時に充電してください。バッテリーチャージャー MH-73では、2本または4本同時に充電してください。MH-72、MH-73以外の充電器では充電しないでください。
- MH-72、MH-73でEN-MH2以外の充電池を充電しないでください。

- Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1とバッテリーチャージャー MH-70/71をお使いの方へ
- ・ このカメラはNi-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH1も使えます。
- EN-MH1は、MH-70、MH-71以外の充電器では充電しないでください。
- MH-70、MH-71で EN-MH1以外の充電池を充電しないでください。
- ・ 「電池設定] (□199、 ♣92) は「COOLPIX (Ni-MH)] に設定してください。

### ● ニッケル水素充電池について

- ニッケル水素充電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果(電池容量が 時的に低下したような特性を示す現象)で、「電池残量がありません」と早めに表示されることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素充電池の残量は、お使いにならないときでも自然放電で減っていきます。お使い になる直前に充電するようおすすめします。

### ● 低温時には残量のじゅうぶんな電池を使い、予備電池も用意する

電池は一般的な特性として、性能が低温時に低下します。低温時には、電池およびカメラを冷やさないようにしてください。消耗した電池を低温時に使うと、カメラが動かないこともあります。予備の電池は保温し、交互にあたためながらお使いください。低温で一時的に使えなかった電池も、常温に戻ると使える場合があります。

### ● 雷池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。接点の汚れは、乾いた布で拭い取ってください。

## ■ 雷池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池でもカメラに入れると、電池の残量が充分にある状態を表示することがありますので、で注意ください。

### ● リサイクルについて

使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部に ビニールテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。



Ni-Mŀ

# メモリーカードについて

## ● 使用上のご注意

- メモリーカードは、SDカード以外は使えません。推奨カード→ 次20
- お使いになるときは、必ずメモリーカードの説明書の注意事項をお守りください。
- ラベルやシールを貼らないでください。

# ● 初期化について

- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化してください。未使用のSDカードは、このカメラで初期化してからお使いになるようおすすめします。
- SDカードを初期化すると、カード内のデータは、すべて削除されます。初期化する前に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。
- SDカードを入れたあとにカメラに [このカードは初期化されていません。初期化しますか?] の警告メッセージが表示されたときは初期化が必要です。削除したくないデータがある場合 は、[いいえ] を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存してください。カード を初期化してよければ、[はい] を選んでのボタンを押してください。
- 初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに以下の操作をすると、データの 破損やカードの故障の原因になります。
  - 電池/SDカードカバーを開けて、カードや電池を脱着する
  - カメラの電源をOFFにする
  - ACアダプターを外す

# お手入れ方法

# クリーニングについて

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。

# レンズ

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないようご注意ください。 ゴミ やホコリはブロアーで吹き払ってください。 ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどでガラス部分の中央から外側に円を描くようにゆっくりと拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。 汚れが取れないときは、レンズクリーナー液(市販)で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

# 液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。

# カメラボディー

- ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になります。この場合、当社の保証の対象外になります。

# 保管について

カメラを長期間お使いにならないときは、電池を取り出してください。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、「月に一度」を目安に電池を入れ、カメラを操作するようおすすめします。

カメラを以下の場所に保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

# 故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

# 電源、表示、設定関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
電源ONの状態で、カメラの操作ができない	<ul> <li>・ 画像や動画の記録などの処理が終わるまでお待ちください。</li> <li>・ 操作できない状態が続くときは、電源を OFF にする操作をしてください。電源が OFF にならない場合は、電池を入れ直してください。</li> <li>ACアダプター使用時は付け直してください。</li> <li>・ 記録中であったデータは保存されません。</li> <li>・ 保存済みのデータは電池やACアダプターの取り外しでは失われません。</li> </ul>	
カメラの電源が突然切れる	<ul> <li>電池残量がありません。</li> <li>無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。</li> <li>低温下ではカメラや電池が正常に動作しないことがあります。</li> </ul>	22 98、 <b>⇔</b> 81 ⋩4
液晶モニターに何も 映らない	<ul> <li>・電源が入っていません。</li> <li>・電池残量がありません。</li> <li>・節電機能により待機状態になっています。電源スイッチ、シャッターボタン、</li></ul>	23 22 2, 23 55 80, 85 80, ∞27

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
液晶モニターがよく 見えない	<ul><li>液晶モニターの明るさを調整してください。</li><li>液晶モニターが汚れています。</li></ul>	98、 <b>⇔</b> 73 <i>⋩</i> 6
撮影日時が正しく表示されない	<ul> <li>日時を設定していない(撮影時に日時未設定マークが点滅している)場合は、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00」、動画の撮影日時が「2012/01/01 00:00」と記録されます。セットアップメニュー [地域と日時]で日時を正しく設定してください。</li> <li>内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くありません。定期的に日時の設定を行うことをおすすめします。</li> </ul>	18、98、 <b>⇔</b> 70
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー [ <b>モニター設定</b> ] の [ <b>モニター表示</b> <b>設定</b> ] が <b>[情報OFF</b> ] になっています。	98、🏎73
[ <b>デート写し込み</b> ] が 選べない	セットアップメニュー [ <b>地域と日時</b> ] が設定されていません。	18、98、 <del></del> 5€70
[デート写し込み] を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	<ul><li>・ 日付を写し込めない撮影モードになっています。</li><li>・ 動画には写し込みできません。</li></ul>	98、🏍75
電源を入れると地域 と日時の設定画面が 表示される	時計用電池が切れたため、設定がリセットされました。	18、21
設定内容が初期状態 に戻ってしまった		
カメラの温度が高くなる	動画撮影やEye-Fiカードでの画像送信などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがありますが、故障ではありません。	_

# 撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
撮影モードにできない	HDMIケーブルまたはUSBケーブルを外してください。	80、85、 <i>⇔</i> 27、 <i>⇔</i> 30
撮影できない	<ul> <li>再生モードになっているときは、</li></ul>	30
	<ul> <li>メニューが表示されているときは、MENU ボタンを押してください。</li> <li>電池残量がありません。</li> <li>フラッシュランブが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。</li> </ul>	3 22 55
3D画像を撮影できない	被写体が暗いとき、コントラストが低いときなど、撮影条件によっては、2コマ目を撮影できないことや、撮影した画像を保存できないことがあります。	-
ピントが合わない	<ul> <li>被写体との距離が近すぎます。らくらくオート撮影モード、シーンモードの「クローズアップ」、またはマクロモードでの撮影をお試しください。</li> <li>オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。</li> <li>セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] にしてください。</li> <li>電源を入れ直してください。</li> </ul>	36、40、 58 72 98、⊶78

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
画像がぶれる	<ul><li>・ フラッシュを使ってください。</li><li>・ ISO 感度を上げて撮影してください。</li><li>・ 手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。</li></ul>	53 64、 6-046 98、 6-076、 6-077
	<ul><li>BSS (ベストショットセレクター) を使ってください。</li><li>三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。</li></ul>	41、64、 6-644 56
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュを閉じてください。	5、54
フラッシュが発光し ない	<ul> <li>フラッシュが閉じています。</li> <li>フラッシュが発光しないシーンモードになっています。</li> <li>ベストフェイスメニューで [日つぶり軽減] が [ON] になっています。</li> <li>フラッシュが制限される他の機能が設定されています。</li> </ul>	5、53 61 64、 <del>6</del> 50
電子ズームが使えない	<ul> <li>セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] になっています。</li> <li>以下の場合、電子ズームは使えません。</li> <li>シーンモードが [ボートレート] 、[夜景ボートレート]、[夜景]、[かんたんパノラマ]、[ペット] または [3D 撮影] のとき</li> <li>ベストフェイスモードのとき</li> <li>撮影メニュー [連写] が [マルチ連写] のとき</li> </ul>	98, 5079  38, 39, 40, 42, 43, 44 48 64, 5044
[ <b>画像モード</b> ] が選べ ない	[画像モード] が制限される他の機能が設定されています。	65

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
シャッター音が鳴らない	<ul> <li>セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。[ON] にしていても、撮影モードや設定によってはシャッター音が鳴りません。</li> <li>スピーカーをふさがないでください。</li> </ul>	98、 <del>***</del> 80
AF補助光が点灯しない	セットアップメニュー [ <b>AF補助光</b> ] が [ <b>OFF</b> ] になって います。[ <b>AUTO</b> ] に設定していても、シーンモードによっ ては点灯しない場合があります。	98、🏎78
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	<b>⋩</b> :6
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスまたは色合いが選ばれていません。	41、64、 <b>6−</b> 041
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。	53 64、 <del>64</del> 0
画像が暗すぎる	<ul> <li>フラッシュが閉じているか、フラッシュが発光しない撮影モードになっています。</li> <li>フラッシュが指などでさえぎられています。</li> <li>被写体にフラッシュの光が届いていません。</li> <li>器出を補正してください。</li> <li>ISO 感度を上げてください。</li> <li>逆光で撮影しています。シーンモードの「逆光」にするか、フラッシュをポップアップしてフラッシュモードを</li> <li>(強制発光)にしてください。</li> </ul>	5, 53, 61 26 53 60 64, <del>60</del> 46 42, 53
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	60

こんなときは	考えられる原因や対処法	$\square$
★② (赤目軽減自動発光) や、らくらくオート撮影モード、シーンモードの [夜景ボートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。[夜景ボートレート] 以外のシーンモードかオート撮影モードで、フラッシュモードを★② (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。		39、53
・ 撮影条件によっては、美肌効果が適切に得られないことがあります。 ・ 4人以上の顔を撮影した画像は、再生メニューの [美肌]をお試しください。  以下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 ・ 暗い場所などで自動的にノイズ低減機能が作動したとき・ フラッシュを ★② (赤目軽減自動発光) にして撮影したとき・ シーンモードの [夜景] で撮影したとき・ 実肌機能で撮影したとき・ 連写で撮影したとき・ 連写で撮影したとき		49 78、 <b>⇔</b> 21
		- 55 40 38, 39, 64 64,

# 再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	<b></b>
再生できない	<ul><li>パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。</li><li>このカメラ以外で撮影した動画は再生できません。</li></ul>	95
画像の拡大表示ができない	<ul> <li>動画やスモールピクチャー、320 × 240 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。</li> <li>このカメラ以外で撮影した画像は、拡大できないことがあります。</li> <li>カメラを HDMI 接続して、3D 画像を 3D (立体) で再生しているときは、拡大表示できません。</li> </ul>	_ _ 44
音声メモを録音でき ない	・動画には音声メモを付けられません。     ・このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。	
簡単レタッチ、D-ラ イティング、美肌、 フィルター効果、ス モールピクチャー、ト リミングができない	ティング、美加、 ィルター効果、スールピクチャー、トー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画像を回転できない	このカメラ以外で撮影した画像、および [ <b>3D撮影</b> ] で撮影 した画像は、回転できません。	44
動画を編集できない	<ul> <li>編集で作成した動画の再編集はできません。</li> <li>再生時間が2秒未満になる切り出しはできません。</li> <li>内蔵メモリー/SD カードに充分な空き容量がないときや、電池残量表示が回のときは編集できません。</li> </ul>	_

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
画像がテレビに映らない	<ul> <li>セットアップメニュー [TV 出力設定] の [ビデオ出力] または [HDMI] が正しく設定されていません。</li> <li>HDMI ミニ端子と USB/オーディオビデオ出力端子の両方にケーブルが接続されています。</li> <li>画像が記録されていない SD カードが入っています。SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。</li> </ul>	99, \$\infty\$84 80, 85, \$\infty\$27, \$\infty\$30 16
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入り登録した画像がお気に入り再生モードで再生できない	ダーのアイコン設定 が初期設定に戻って いたり、お気に入り登 録した画像がお気に 入り再生モードで再	
撮影した画像がオート分類再生モードで 再生できない	<ul> <li>表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。</li> <li>このカメラ以外で撮影した画像または [画像コピー] でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。</li> <li>内蔵メモリー/SD カード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。</li> <li>1つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 コマ登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。</li> </ul>	76, ↔11 76, ↔11 — 76, ↔11

こんなときは	考えられる原因や対処法	ш
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transfer 2が自動起 動しない	<ul> <li>でも、Nikon r 2が自動起 ・ パソコンにカメラが正しく認識されていません。 ・ 対応 OS を確認してください。 ・ Nikon Transfer 2が自動起動しない設定になっています。 Nikon Transfer 2 については、ViewNX 2 のヘルブをご覧ください。</li> <li>・ 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。</li> <li>・ 内蔵メモリーの画像をプリントするときはSDカードを</li> </ul>	
プリントする画像が 表示されない		
PictBridge 対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」ができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・ カメラ側で用紙設定 ができない ・ 自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。		80\ 6-633\ 6-634 —

# 主な仕様

# ニコン デジタルカメラCOOLPIX L610

#1	!式.	コンパクトデジタルカメラ
	<b>前効画素数</b>	1602万画素
揖	最像素子	1/2.3型 原色CMOS、総画素数1679万画素
L	ノンズ	光学14倍ズーム、NIKKORレンズ
	焦点距離	4.5-63.0 mm (35mm判換算25-350 mm相当の撮影画角)
	開放F値	f/3.3-5.9
	レンズ構成	10群11枚(EDレンズ2枚)
電	子ズーム倍率	最大2倍(35mm判換算で約 700 mm相当の撮影画角)
手	「ブレ補正機能	レンズシフト方式
7	り軽減機能	モーション検知(静止画)
オ	ートフォーカス	コントラスト検出方式
	撮影距離範囲	<ul> <li>・ 先端レンズ面中央から約 50 cm ~∞ (広角側)、約 1.0 m ~∞ (望遠側)</li> <li>・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約 1 cm (△マークから広角側) ~∞</li> </ul>
	AFエリア	中央、顔認識、ターゲットファインドAF
画	<b>順像モニター</b>	3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
	視野率(撮影時)	上下左右とも約96%(対実画面)
	視野率(再生時)	上下左右とも約96%(対実画面)
١	録方式	
	記録媒体	内蔵メモリー(約 28 MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
	対応規格	DCF、Exif 2.3、DPOF、MPF準拠
	ファイル形式	静止画:JPEG 3D画像:MPO 音声メモ:WAV 動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)

· 16M(高画質) [4608 × 3456★] 16M [4608 × 3456] • 8M [3264 × 2448] 記録画素数 • 4M [2272 × 1704] (画像モード) 2M [1600 × 1200] VGA [640 × 480] 16:9 [4608 × 2592] ISO感度 ISO 125 ~ 1600 (標準出力感度) ISO 3200 (オート撮影モード時に設定可能) 露出 マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未 測光モード 満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍のとき) プログラムオート、露出補正(+2段の範囲で1/3段刻み)可能 露出制御 メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 シャッター方式 シャッター 1/1600 ~ 1 秒 スピード 4秒(シーンモードの「打ち上げ花火」) 絞り 電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 制御段数 2 (f/3.3、f/6.6 「広角側」) セルフタイマー 約 10秒 フラッシュ 調光節用 約 0.5~6.0 m (広角側) (ISO 感度設定オー 約 1.5~3.2 m (望遠側) ト時) 調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 インターフェース Hi-Speed USB 通信プロトコル MTP, PTP ビデオ出力 NTSC、PALから選択可能 HDMI出力 オート、480p、720p、1080iから選択可能 オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)、 入出力端子 HDMIミニ端子(Type C)(HDMI出力) 表示言語 日本語、英語

アルカリ単3形雷池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 雷源

リチャージャブルバッテリーFN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)

AC アダプター EH-65A (別売)

電池寿命※1

静止画撮影時

影雷池寿命) ※2

約120 コマ (アルカリ雷池使用時)

約470コマ(リチウム電池使用時)

約330コマ(EN-MH2使用時)

約11分(アルカリ雷池使用時) 動画撮影時 (実撮

約1時間20分(リチウム電池使用時)

約50分(EN-MH2使用時)

三脚ネジ穴 1/4 (ISO 1222)

寸法 約 108.0×68.4×34.1 mm (突起部除く) (幅×高さ×奥行き)

質量 約 240 g (電池、SDメモリーカード含む)

動作環境

使用温度 0℃~40℃

使用湿度 85%以下(結露しないこと)

• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格によ る温度条件23℃(±3℃)で、アルカリ単3形電池使用時のものです。

※1 電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。静止画の測 定条件は、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画像モード「M 4608× 3456] です。動画設定は、「**阿藤 HD 1080p★ (1920×1080)**] です。電池寿命は、電池の 状態、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異なります。 付属の電池はお試し用の電池です。リチウム電池の数値は、市販の「エナジャイザー リチウ ム乾雷池(単3形)|使用時の値です。

※2 動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、SDカードの残量が多いときで もファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮 影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

# ※ 説明書について

- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# 推奨SDカード

下記のSDカードの動作を確認しています。

• 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

	SDメモリーカード	SDHCメモリーカード <sup>※2</sup>	SDXCメモリーカード <sup>※3</sup>
SanDisk	2 GB <sup>※1</sup>	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB、128 GB
TOSHIBA	2 GB <sup>※1</sup>	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB <sup>※1</sup>	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Lexar	-	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB、128 GB

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。
  ※3 SDXC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機
  - 機
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製のSDカードは、動作の保証をいたしかねます。

# このカメラの準拠規格

器がSDXC規格に対応している必要があります。

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録された画像 ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.3: デジタルカメラとブリンターの 連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最 適なプリント出力を得ることができます。 詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。

PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

# AVC Patent Portfolio License に関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライヤンスされているものです。

- (i) AVC規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます)
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されて いません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

# 商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。iFrameのロゴおよびシンボルは、Apple Inc.の商標です。
- AdobeおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社)の商標、 または特定地域における同社の登録商標です。
- ・ SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ・ PictBridge□ゴは商標です。
- ・ HDMI、**トロア**ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

# FreeType License (FreeType2)

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、© 2012 The FreeType Project (www.freetype.org) のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。

# MIT License (Harfbuzz)

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、© 2012 The Harfbuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。

# 索引

マーク・英数字	3D 画像 44、 <b>◆</b> 93
AE/AF-L	3D 撮影 3D 44
<b>T</b> 望遠ズーム	AC アダプター15、 <b>~</b> 9!
<b>W</b> 広角ズーム	AF エリア 28
マ拡大表示	AF エリア選択 64、 ◆ 48
■ サムネイル表示	AF 表示
<ul><li>びらくらくオート撮影モード</li></ul>	AF 補助光 2、98、 <b>◆</b> 378
<b>2</b> シーンモード	AF モード 93、 <b>☆</b> 68
HI スペシャルエフェクトモード 46	AV ケーブル 81、 <b>⇔</b> 27
<ul><li>■ ベストフェイスモード</li></ul>	BSS 41, 5-044
<ul><li>□ イストラエイスと ト</li></ul>	DPOF
■ 7 「	DPOF プリント 6→36
② 1分至 C	DSCN
■ おえに入り存主 と一下	D- ライティング78、 <b>⇔</b> 20
■ 7 - 下刃類舟主 C - 下	EN-MH1
<b>日</b>	EN-MH2
<b>■</b> ピットアックスニュー	Eye-Fi 送信機能99、 🗪 87
<ul><li></li></ul>	FŚCN 6-99
<ul><li>■ 撮影モードボタン</li></ul>	HDMI 6-84
	HDMI 3D 出力
▶ 再生ボタン	HDMI 機器制御 ←84
<b>前</b> 削除ボタン3、32	HDMI ケーブル 81、 <b>⇔</b> 27
MENU メニューボタン	HDMI ミニ端子
3, 6, 63, 78, 93, 98	HS 動画93、♣65、♠66
<b>\$</b> © フラッシュポップアップレバー	ISO 感度設定
3, 5, 53	Nikon Transfer 2 82、84、86
<b>~</b> フラッシュモード53	Panorama Maker 84
<b>**</b> セルフタイマー	PictBridge 81、
<b>光</b> マクロモード	RSCN 6-09:
2 露出補正	SD カード 16、 <i>Ö</i> -20
<b>②</b> ヘルプ	SD カードスロット16
1 コマ表示 30	

SD カードの初期化 16、98、 <b>◆</b> 82	カ
SSCN	 カードの初期化 16、98、 <b>◆ 82</b>
TV 出力設定99、♣84	顔認識撮影
USB/ オーディオビデオ出力端子	拡大表示74
2、80、85、 <b>6</b> 27、 <b>6</b> 29	拡張子
USB ケーブル 81、85、 <b>◆</b> 31	風切り音低減
ViewNX 2 82、84	画像回転
JPG <i>←</i> 93	画像コピー
.MOV	画像モード
.MPO <del>6-0</del> 93	画面の明るさ
.WAV € 93	カレンダー表示
ア	かんたんパノラマ <b>凵</b>
<del>*</del> 赤目軽減自動発光	かんたんパノラマ再生42、 6€6
圧縮率	簡単レタッチ78、 →19
アルカリ電池14	逆光 省 42
打ち上げ花火 ※	強制発光54
笑顔自動シャッター	記録可能コマ数
液晶モニター	記録可能時間92
/水間 L ノ	クール
オート撮影モード	クローズアップ 器40
オートパワーオフ	言語 /Language
	広角ズーム
オートフォーカス	光学ズーム
オート分類再生メニュー	
オート分類再生モード	<u>サ</u>
オープニング画面	再生30、94
お気に入り解除	再生ボタン3、30
お気に入り再生メニュー	再生メニュー78、参51
お気に入り再生モード76、 ←7	再生モード
お気に入り登録79、 →7	削除
お気に入りフォルダー ♣10	撮影
音声入力/映像入力端子81、 ◆ 27	撮影後の画像表示
音声メモ	撮影日一覧メニュー
音量95、♣659	取示/口 見/ 二

撮影日一覧モード76、☎13	セットアップメニュー98
撮影メニュー 63、 ★39	セピア 64、 64、 64 47
撮影モードボタン3	セルフタイマー56
サマータイム19、 <b>←7</b> 2	セルフタイマーランプ2、57
サムネイル表示 75	セレクトカラー 🌽46
三脚ネジ穴 3、 🌣 19	操作音98、参80
シーンモード	ソフト SO 46
識別子 ← 93	h
時差 ← 71	<u>9</u>
自動発光54	タイムゾーン 19、 5→70
絞り値29	ダイレクトプリント81、 ☎29
シャッター音 ←80	端子カバー2
シャッタースピード29	単写64、♣44
シャッターボタン2、28	地域と日時18、98、♣70
充電器 ← 95	デート写し込み21、98、🏍75
充電式バッテリー ← 95	手ブレ補正98、♣76
常時 AF 93、 <b>◆6</b> 8	テレビ81、 <b>〜</b> 27
初期化 16、98、 ←82	電源
白黒	電源スイッチ/電源ランプ 2、22、23
シングル <b>AF</b> 93、 <b>◆6</b> 8	電子ズーム27、98、♣79
ズーム27	電池 14、21
ズームレバー	電池 /SD カードカバー 3、16
ストラップ4、♣96	電池残量
ストラップ取り付け部2	電池設定99、♣692
スピーカー3	動画再生94
スペシャルエフェクトモード46	動画撮影90
スポーツ 🖢	動画撮影ボタン 3
スモールピクチャー78、 ★24	動画設定
スライドショー78、6655	動画編集 ←37
スローシンクロ54	動画メニュー
スローモーション撮影…93、🏎65、🏎66	トリミング 74、₩25
接写58	トワイライト 🚔
設定音 ←80	
設定クリアー99、♣688	

<i>T</i>	ノフッシュフノノ 3、55
<u>ー</u> 内蔵メモリー 17	プリセットマニュアル ◆ 42
内蔵メモリーの初期化98、 ★ 82	プリンター
夏時間19、 6 72	プリント 78、81、 32、 34、 551
日時の設定 18、98、♣70	プリント指定78、今51
ニッケル水素充電池14	プロテクト設定
43	ベストショットセレクター 41、 644
<u>//</u>	ベストフェイスメニュー 63、 🏎 49
バージョン情報99、♣692	ベストフェイスモード48
パーティー 💥 39	別売アクセサリー <del>◆</del> 95
ハイキー HI 46	ペット : 43
パソコン 81、85	ペット自動シャッター43
半押し29	ヘルプ
ビーチ 👺 39	望遠ズーム
ピクチャーカラー 64、 <b>◆</b> 47	ポートレート <b>ダ</b>
日付の写し込み21、 6675	ホワイトバランス64、┷41
日付の表示順 19、 6 70	<u>₹</u>
日付のプリント21、552、553	<u>▼</u> マイク (ステレオ)2
ビデオ出力 🗝84	
美肌78、🗪21	マクロモード
美肌効果64、┷49	マルチセレクター 3 マルチ連写 ��44
ビビッドカラー 64、 <b>♣</b> 47	マルテ連与
標準カラー 64、47	<del>-</del>
ピント28、67、48	目つぶり軽減
ファイル名 🏍93	
フィルター効果 78、🏍22	メモリー残量22 メモリーの初期化
風景 🕋	
フォーカスロック撮影71	モーション検知
フォーマット98、 🏍 82	モニター設定
フォルダー名 🗝93	モニター表示設定 ♣ 73
フラッシュ 2、5、53	モノクロコピー 🖬 41
フラッシュポップアップレバー 3、5、53	ヤ
フラッシュモード53	<u></u> 夜景 <b>■</b> 40
	久示 <b>==</b> 40

夜景ポートレート 🛂	39
夕焼け 🆀	39
雪 🛭	39
用紙設定 ←33、←	34
ラ	
<u>ー</u> らくらくオート撮影モード	36
リチウム電池	
料理 👭	. 41
連写64、 ←	44
連写グループ表示方法 79、 ♣614、 ♣	63
連写の代表画像選択 79、 € 14、 €	63
レンズ 2、&	
レンズバリアー	2
□-‡-L0	46
露出補正	60


# アフターサービスについて

# ■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- ・使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」に お問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。

### 【お願い】

- お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の 上、お問い合わせください。
  - 「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、 「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認のト、お問い合わせください。
  - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

# ■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。

# 【お願い】

・ 修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 ※内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

### ■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後 も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合 わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

### ■製品の使い方に関するお問い合わせ

くニコン カスタマーサポートセンター> 全国共通のナビダイヤルにお電話ください。

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。 ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499 にお送りください。

### |修理サービスのご室内||

### 修理品のお引き取りを依頼される場合は

くニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理品のお引き取り、修理後 のお届け、集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 ※宇配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。



0120-02-8155

営業時間:9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは カスタマーサポートセンター または修理センターへお願いいたします。

### 修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

く(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区牛麦2-2-26



営業時間:9:30~18:00 (土曜日, 日曜日, 祝日, 年末年始, 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

# ■インターネットご利用の方へ

<ニコンイメージング/サポートページ>

http://www.nikon-image.com/support/

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

「ニコン ビックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理 状況や納期の確認などがご覧いただけます。

※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン